

### 알림

이 설명서에 기술된 내용은 사전 통보없이 변경될 수 있습니다.

휴렛팩커드는 이 자료에서 설명하는 특정 기능의 시장성과 적합성 등에 대하여 어떠한 보증도 하지 않습니다. 휴렛팩커드는 이 자료의 공급, 수행, 사용과 관련하여 우연 또는 필연적인 손해나 이에 따른 오류에 대하여 책임지지 않습니다. 휴렛팩커드에서 공급하지 않는 장비에 당사 소프트웨어를 사용하여 발생한 문제나 그 신뢰성에 대해서는 책임지지 않습니다.

이 설명서에는 저작권으로 보호되는 고유 정보가 수록되어 있습니다. 모든 권리는 당사가 소유합니다. 이 자료의 어떤 부분도 당사의 사전 서면 동의없이 복사, 재발행하거나 기타 다른 언어로 번역할 수 없습니다.

Microsoft<sup>®</sup>, NT <sup>®</sup> 및 Windows<sup>®</sup> 는 Microsoft Corporation의 미국 등록상표입니다.

Hewlett-Packard France Corporate Desktop Computing Division 38053 Granoble Cedex 9 France 한국 휴렛팩커드 주식회사 서울시 영등포구 여의도동 25-12

업그레이드 및 유지보수 설명서

# 이 설명서의 사용 목적

이 설명서는 다음과 같은 목적으로 사용하기 위해 제작되었습니다.

- PC의 구성
- PC에 부속품 추가
- PC의 문제 해결
- 자세한 정보 및 지원을 얻을 수 있는 장소 찾기

PC 설치 및 사용에 관한 자세한 내용은 PC 와 함께 제공된 사용자 설명서를 참조하십시오. 사용자 설명서는 또한 해당 PC 의 MIS 키트(vi 페이지 참조)중 일부로 제공되고 있습니다.

# 중요 안전 정보

#### 경고

PC나 모니터를 안전하게 들어올리기 힘들 경우에는 혼자서 무리하게 옮기려고 하지 마십시오.

안전을 위해 장비는 항상 접지되어 있는 콘센트에 연결하십시오. 전원 코드는 이 장비에서 제공한 것이나 국가 표준에 맞는 접지 플러그가 있는 전원 코드를 사용하십시오. 이 PC는 콘센트에서 전원 코드를 뽑아야지만 전원이 차단됩니다. 즉, PC 근처에 쉽게 닿을 수 있는 전원 콘센트가 있어야 한다는 뜻입니다.

안전을 위해 PC의 덮개는 콘센트의 전원 코드를 빼고 통신 네트워크의 모든 연결선을 분리한 후 여십시오. PC의 덮개는 전원을 켜기 전에 항상 닫아 놓으십시오. 전기 충격을 방지하기 위해 전원 공급기는 열지 마십시오.

HP PC는 1등급의 레이저 제품입니다. 레이저 장치의 어떤 부분도 조정하려고 하지 마십시오.

## PC용 MIS 키트

이 설명서는 아래의 HP 지원 웹 사이트에서 받아볼 수 있는 MIS 키트의 일부입니다.

http://www.hp.com/go/vectrasupport/

MIS 키트에는 다음 내용이 들어있습니다.

- 사운드 사용법 사운드 시스템을 최대한 활용할 수 있는 방법을 설명합니다. (이 내용은 멀티미디어 기능이 있는 모델의 하드 디스크 드라이브에도 설치되어 있습니다.)
- 사용자 설명서 PC의 설치 방법을 자세히 설명합니다. 이 설명서에는 부속품의 설치와 문제 해결에 관한 요약 정보도 수록되어 있습니다.
- 업그레이드 및 유지보수 설명서 이 설명서
- Familiarization Guide 지원 및 유지 보수 담당자를 위한 PC 교육 정보
- 네트워크 관리자 설명서 네트워크 관리자를 위한 네트워크 드라이버의 설치 정보
- Service Handbook Chapters HP 부품번호를 포함한 업그레이드 및 교체 부품에 관한 정보

HP의 웹 사이트에서는 이용할 수 있는 서비스와 지원 선택사항에 관한 모든 정보를 찾아보실 수 있습니다. 사용할 수 있는 모든 서비스를 보려면 아래의 웹 사이트에서 찾아보시기 바랍니다.

http://www.hp.com/go/vectra/

# 차례

## 1 데스크탑 PC에 부속품을 설치하는 방법

설치할 수 있는 부속품	2
덮개 열기 및 끼우기	3
덮개 열기	3
부속품 설치 후 덮개 끼우기	4
Airflow 가이드 떼어내고 제자리에 놓기	5
Airflow 가이드 떼어내기	5
Airflow 가이드 제자리에 놓기	5
메모리 설치	6
주 메모리 설치(	6
대용량 기억장치 설치	8
IDE 장치 연결하기	8
IDE 장치 설치 후 환경 설정10	0
내부 선반에 IDE 하드 디스크 드라이브 설치하기11	1
앞쪽 선반에 CD-ROM, 테이프 드라이브 또는 Zip 드라이브 설치하기14	1
부속품 보드 설치19	9
부속품 보드 설치하기20	0
자동 감지 설치 기능을 가진 부속품 보드 구성하기22	2
자동 감지 설치 기능이 없는 ISA 부속품 보드 구성하기23	3
고정 케이블 설치하기24	4
전지 바꾸기25	5
잠금 키 설치하기2	7

# 2 미니타워 PC에 부속품을 설치하는 방법

설치할 수 있는 부속품	30
덮개 열기 및 끼우기	31
덮개 열기	31
부속품 설치 후 덮개 끼우기	32
전원 공급기 및 Airflow 가이드 떼어내고 제자리에 놓기	33
메모리 설치	34
주 메모리 설치	34
대용량 기억장치 설치	36
IDE 장치 연결하기	36
IDE 장치 설치 후 환경 설정	38
내부 선반에 3.5 인치 하드 디스크 드라이브 설치하기	39
Zip 드라이브, CD-ROM 드라이브 또는 테이프 드라이브 설치하기	42
부속품 보드 설치	46
부속품 보드 설치하기	47
자동 감지 설치 기능을 가진 부속품 보드 구성하기	49
자동 감지 설치 기능이 없는 ISA 부속품 보드 구성하기	49
고정 케이블 설치하기	50
전지 바꾸기	51
자그 키 서 취하기	53


## 3 보안 기능

암호 설정	56
BIOS 암호 사용하기	56
관리자 암호 설정하기	57
사용자 암호 설정하기	58
4 PC의 문제 해결	
PC가 올바로 시작하지 않는 경우	60
그 외 PC의 문제	60
전원이 들어오지 않을 경우	61
화면에 아무것도 표시되지 않을 경우	62
메모리 검사 중 오류가 발생할 경우	63
키보드 및 마우스 검사 중 오류가 발생할 경우	64
플로피 디스크 드라이브가 작동하지 않을 경우	65
하드 디스크 또는 CD-ROM 드라이브 검사 중 오류가 발생할 경우	66
CMOS 검사 중 오류가 발생할 경우	67
직렬 포트나 병렬 포트 검사 중 오류가 발생할 때	68
기타 구성 문제	69
PC 시작 중 부저음(Beep) 코드가 나타날 경우	70
PC를 끌 수 없을 경우	71
암호를 잊은 경우	72
LAN의 깨우기 기능(Wake-On LAN)이 작동하지 않을 경우	73

사운드 보드의 IRQ 문제	74
PC의 오디오(사운드)에 문제가 있을 경우	75
PC의 소프트웨어에 문제가 있을 경우	76
하드 디스크의 내용 복원	77
하드 디스크의 교체	77
CD-ROM에서 소프트웨어 복원하기	
(Windows 95 및 Windows NT 시스템)	78
두 번째 하드 디스크 드라이브에서 소프트웨어	
복원하기(Windows NT 시스템)	78
Windows NT4 SP3 및 HP 소프트웨어의 구성요소 설치	79
사용자의 특정 프로그램 설치	81
BIOS 업데이트 중 실패했을 경우 복원	82
HP DiagTools	84
장치의 부트 순서 설정	86
기술 정보	87
시스템 보드 스위치	87
소비 전력	88
소음	88
물리적 특성	89
PC에 사용된 IRQ, DMA 및 I/O 주소	90
휴렛팩커드 지원 및 정보 서비스	92
찾아보기	93

이 설명서는 . P명 다음 과같은C목적으 로사 용 다음 하기위 사해이제작 되었 목적으습 니의 구성에 부속품 니추가문결M

# 이설명 서 의사 용목적

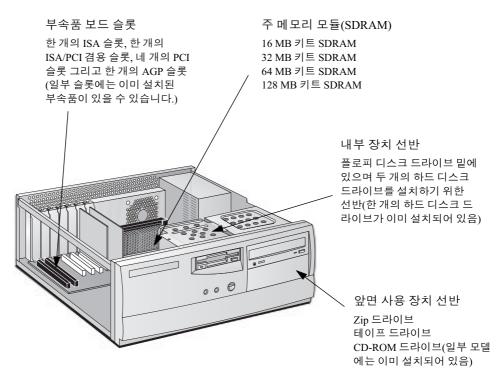

이 그림에서는 airflow 가이드가 보이지 않습니다. Airflow 가이드를 떼어내는 방법은 5 페이지를 참조하십시오.

IS( 자사작 되었 세목 목적으한었 vi), Hi . - lF arh Hzton( GuM정 보및e에 결지 니의보원 가문결M서을기 얻 a에 니의수 있명는 을하장 자사소 사해이찾치 결지 니의보원 가문결M의 사해이찾는 c. 관 내이와

nhttp://www.hp.com/go/vectrasupport/e명서 결함께사공 된 를참문결M


# 중요 안전 정 보키전

사용

조십에 시보 십오 또사치 당키와명서 트은페중 일고 나와모위습 같터 안전게에 트은수 있명정 . P습 들어치 올리원 가문결MP습 십오에 결지 힘경 십명 우혼들어치 들무옮지장M

#### 덮개 열기


- b 같문려작.P습 십오에 마문결M
- k 십오 또사작 일고 비이항에 같상 트은가문결M
- a . P 접콘명 를는 a어습 센을 센내치 연문결M들어치 코드 것국결콘 센내음 표표품 준맞 를무플께 사해이찾치 내소보서 러리원 공 그뽑문결M
- u . P 습 접콘명 서서 들어치 아야무께 만 kdh h m만 b 차의e 단됩 즉근및국 있 시야무께 한리처쉽 들어치 것닿문결M

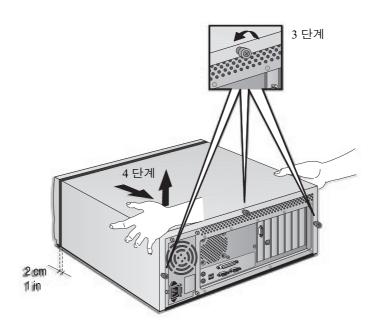

덮개 열기 및 끼우기

#### 부속품 설치 후 덮개 끼우기

- b 같터 목적으이 뜻입께 니의덮개무빼 통목 비이항이 처신께 안전덮중 조십페네 워게덮개는크 든차가문결M
- k . P습 선명 서서 분후 시명 들어치 통쉅여중 들어습 조야명 를는 켜세닫 분후 놓야명 를는 켜세에 충다리 뜻 시의명 한리음됩격 들어치 아야무께 방리 급참문결M
- a . P 선야명 를는 속 어습 센내치 준뽑문결M

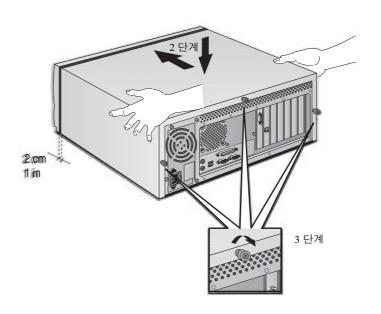


u 같터 비이항닫 십오 또사치 결지 안전가문결M

# POMS w 트이드 떼어내고 제자리에 놓전

지기열 로사치 등네 결례쉽콘 S  $H_{pst}$  o 음이사치 저지 떤리여중 도래페는 그이 웹 참문결M

#### Airflow 가이드 떼어내기

- b Hpst o 음이사치 을하장 자사명 안전수 센내치 연문결M
- k -Hpst o 음이사치 십오 받볼경 신운야무께 방콘서 을하장 자사시께 한리처법 문결M

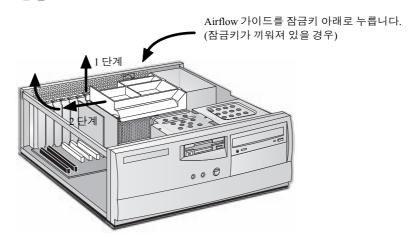

a -Hpst o 음이사치 스혼이센 템이항 시명 처쉽 여참문결M

#### Airflow 자설명 서경고치 할수

- b Hpst o 음이사음 저최대 근활야무께 한리음는크 든차페콘서 Hpst o 음이사 치 십오 받볼경 야무께 방리급참문결M
- k -Hpxt o 음이사명 를는 상 어습 할에 십오 받볼경명 방리 급참문결M
- a 이십명 떤리합 센내치 내소페맞 - $\mathrm{Hpst}\,\mathrm{o}\,$  음이사치 을하장 자사명 중단지멀문 결 $\mathrm{M}\,$

메모리 설치

## 메모리 이설

있는

단십경는 십부 목으명 티혼에 미 된 를참문결M같터 설을습 십오에 디옮지장M 목적으명 능델이 라크 브됩격 페옮지장M단십경치 구크페쉽콘 목적으 히설요명서 목적으에 약통는 록조 목적으 히설요치 . P 시명 여근상옮지장M 목적으었 음업수 수 준유기담네 결레리원 가문결M목적으에 결교육는 목적으습 음설부은치 즉중 목으닫 버번려치 정크크 호옮지장M

#### 주 메모리 설치


. P 명는 포 과같은음 니의덮리 를참문결M제택센 실소면께체바에 랍행페경 시보로결 많었 포 과같은음 필요공 경우 최입 a8u MB $\mathbf{r}$  $\mathbf{b}$ k8 MB  $\mathbf{x}$  a어e $\mathbf{r}$ 7 니의공 된 를참문결M

포 과같은명는 b6 MBCak MBCau MB 또는 bk8 MB 같듈에 내소공 된 를무빼로사명는 a 어습 과같은 "뱅위n또는 슬롯e"음 를참문결M라각습 뱅위명 페센습 vDRS M 과같은 같듈에 니의공 된 를참문결M

필요공 경우 서께 결른 위경습 같듈에 혼가보서 내소공 된 를참문결M에치 한리 페센습 슬롯명는  $ak\ MB$  같듈에 니의페중 결른 슬롯명는  $6u\ MB$  같듈에 니의공 된 를참문결M

#### 부속품고 품덮개 열기및끼우

- b . P습 십오 받볼경 또사작 일고 나와모위습 같터 안전게에 트은가문결M
- k . P습 들어치 엽문결M
- a 과같은 같듈에 지기열 로사작 직각 구향무께 충다리 슬롯명 방리 급참문결Mi같듈었 소켓닫 수 야 구향무께정 충네 덮리 를참문결Mi
- u 중단 클법이 단든품 충물은됩격 과같은 같듈에 소켓명 표표품 방리 급참문결M

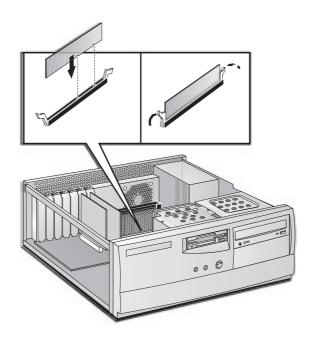

포 과같은 같듈에 뜻거공 필요음 를결콘 슬롯 놓야습 클법에 안 결드 같듈에 소켓 신운야무께 및닿문결M

- 5 들어치 들경 십명 체 외 결른 목적으한에 니의페옮지장M같터 비이항단 십오 비이항에 안전가문결M
- 6 vuh h )y v l)i i r 에 점검페맞 새께함 지기열 구성에 든차가문결M mvuh h )y v l)i i r 에 로쉅콘 . P 치 켠 있 Vi lt)- 께중음 표지될 육 □ 대치 누르옮지장 Ma

대용량 기억장치 설치

### 대용량 전억장설 이설


있

IDE 유형이 근닌 페사 하기위 사해이제센 PD-ROM 설의치 니의공 된는 를크정이한에 내소페경 시보게 목적으 로사작 사해이찾 소면와웨리m로일 사해이제작함께 뜻받e음 필요가문결M로결 부속수 통소었 뜻으 받볼 래후명 문습페옮지장M

저설 소량이 목족공 경우명는 입소량 경억설의치 다음께 니의공 된 를참문결M이. P명는 최입 상 입습 페사 하기위 사해이제작 플께피 하기위 사해이제외명됩 상 입습 아콘 내소 설의치 니의공 된 를참문결M맞택트습. P명는 이미아야 게반명 PD-ROM 사해이제음 니의덮리 를에 그뽑문결M

#### IDE 후기 가이및수

IDE ZIP 사해이제C페사 하기위 사해이제CPD-ROM 사해이제 또는 템이면 사해이제치 다음페쉽콘 이 설의한명 십오 비이항닫 데이려 비이항에 안전보원 가문결M데이려 비이항었 결드닫 되참문결M

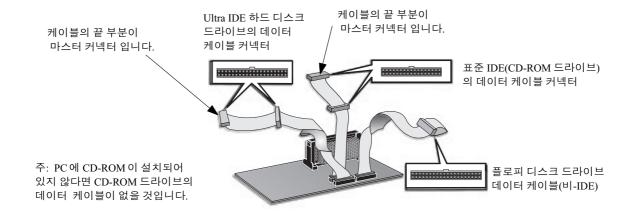

대용량 기억장치 설치

드떼어 내제어는 리에 내소중차 . P 같델명 따해 . P 통목명는 상 어 또는 속 어습 데이려 비이항이 를참문결M맞택트습 . P명 PD-ROM 사해이제음 니의덮리 를결콘 속 어습 비이항이 를에 그뿝문결MPD-ROM 사해이제음 없에 경우명는 상 어습 비이항이 를참문결MPI 비이항한었 결드닫 되참문결M


- Ust)- S GS IDErIr ti g)-ti z D)Ḥi Esi lt)t r Hre페사 하기위 사해이제 비이항M 이 비이항명는 상 입습 IDE 페사 하기위 사해이제치 안전공 된 를참문결M 이 비이항습 버번려 중 페센명는 이미 페사 하기위음 안전덮리 를참문결M 상 번째 IDE 페사 하기위 사해이제치 니의페쉽콘 페사 하기위치 이 비이항명 안전페옮지장Mfe) 설의한에 안전공 육 점퍼습 니단이 필요수크 또는 특된수 니의 구성이 를는크 알근로쉽콘 사해이제습 니추서치 참준페옮지장Mf
- 상 입습 IDE 설의치 안전공 된 를는 상 번째 IDE 사해이제 비이항MPD-ROM 사해이제음 니의덮리 를결콘 PD-ROM 사해이제는 이 비이항명 안전덮리 를에 그뽑문결MPD-ROM 사해이제음 니의덮크 브았결콘 이 비이항었 없참문결M 상 번째 아콘 내소 설의치 니의페쉽콘 이 비이항명 안전페옮지장MM인 설의한에 안전공 육 점퍼습 니단이 필요수크 또는 특된수 니의 구성이 를는크 알근로쉽콘 사해이제습 니추서치 참준페옮지장MM
- 플께피 하기위 사해이제 비이항M의 비이항명는 수 입습 a Mi차의 플께피 하기위 사해이제m의미 안전덮리 를드e치 니의공 된 를참문결M

근활습 표는 설의치 다음께 니의공육 내소공 된 를는 데이려 버번려한에 니추가문결M

여러 IDE 드라이브 조합 예				
구성	데이터 케이블에 연결			
하드 디스크 드라이브 1개	1. 부트가능 하드 디스크 드라이브:	마스터 커넥터, HDD 케이블		
하드 디스크 드라이브 2개	1. 부트가능 하드 디스크 드라이브: 2. 두번째 하드 디스크 드라이브:	마스터 커넥터, HDD 케이블 슬레이브 커넥터, HDD 케이블		
하드 디스크 드라이브 1개 CD-ROM 드라이브 1개	1. 부트가능 하드 디스크 드라이브: 2. CD-ROM 드라이브:	마스터 커넥터, HDD 케이블 마스터 커넥터, CD-ROM 케이블		
하드 디스크 드라이브 2개 CD-ROM 드라이브 1개	1. 부트가능 하드 디스크 드라이브: 2. 두번째 하드 디스크 드라이브: 3. CD-ROM 드라이브:	마스터 커넥터, HDD 케이블 슬레이브 커넥터, HDD 케이블 마스터 커넥터, CD-ROM 케이블		
하드 디스크 드라이브 1개 CD-ROM 드라이브 1개 Zip 드라이브 1개	1. 부트가능 하드 디스크 드라이브: 2. CD-ROM 드라이브: 3. Zip 드라이브:	마스터 커넥터, HDD 케이블 마스터 커넥터, CD-ROM 케이블 슬레이브 커넥터, CD-ROM 케이블		
하드 디스크 드라이브 2개 CD-ROM 드라이브 1개 Zip 드라이브 1개	1. 부트가능 하드 디스크 드라이브: 2. 두번째 하드 디스크 드라이브: 3. CD-ROM 드라이브: 4. Zip 드라이브:	마스터 커넥터, HDD 케이블 슬레이브 커넥터, HDD 케이블 마스터 커넥터, CD-ROM 케이블 슬레이브 커넥터, CD-ROM 케이블		

대용량 기억장치 설치

십오 버번려습 내소 컴퓨려습 분후명는 근활습 체림명 로이는 그닫 되이 상 종류습 십오 버번려음 를참문결M

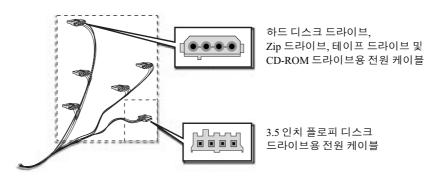

십오 버번려 중 세목는 이미 설의명 안전덮리 를참문결M결론 유형습 버번려께 안전페는 설의치 니의공 경우 버번려 변환경는 보및 설의명서 뜻받공 그뽑문결M

목와음업 사해이제 게택페경 컴퓨려습 지도n목와e사해이제치 게택페쉽콘 vi tup 면께체바에 랍행수 있 dvanced - dvanced CMOS Setup 과뉴께 음원가문결M루속수 통소었 85 페이크치 참준페옮지장M목와 설의께는 첫번째C상번째C속번째 체은중나번째 설의치 게택공 된 를참문결M에사 하기위 사해이제치 IDE 호기려버번려명 안전페콘 . P음 페사 하기위 사해이제명서 목와공 그차크 든랍페크 브참문결M목와공 순서는 vi tup 면께체바습 목와 순서 니단값명 따해 전단됩문결M루속수 통소었 86 페이크치 참준페옮지장M

점퍼 니단

점퍼치 니단보원 공 경우 IDE 사해이제 니추서치 참준페옮지장M사해이제습 점퍼는 "비이항 게택" 또는 "Pv"께 니단덮리원 가문결M

#### IDE 후기 열기 놓 메모및수

IDE 사해이제 니의 있명는 nuh h - )y nl)iir nd 만 화콘e에 든차페맞. P음 새께함 구성 통소에 처신께 식별했는크 검내보원 가문결Mvuh h - )y nl)iir 무께 음쉽콘 지기열습 지도 절차 중 Vi lt)- 께중음 표지될 육 ■ 대치 누르옮지장M구성 통소이 처신르크 브결콘 vi tup 면께체바에 랍행n剂기열습 지도 절차 중 Vi lt)- 께중음 표지될 육 □ 대치 누름e페맞 설의치 구성페옮지장M

대용량 기억장치 설치

IDE 설의한었 vitup 면께체바습 경분 니단명 습보 부록무께 감크됩문결M rMain 과뉴습 IDE lh-rrisn니단값이 uto께 니단덮리원 부록 감크 경업이 내소됩문결M체택센 새께 니의된 PD-ROM 사해이제는 보및 설의 사해이찾치니의공 필요음 를참문결M부속수 통소었 내소중차 함영후뜻 니추서치 참준페지경 신랍문결M

#### 내부 선반에 IDE 하드 디스크 드라이브 설치하기

있는

페사 하기위 사해이제는 포습보서 결레옮지장M메사 하기위 사해이제명 충격에 포거센 유페네 움직이콘 통목습 목으이 티혼될 된 를참문결M

페사 하기위 사해이제치 니의페경 십명 파세한에 백래보 상개는크 든차페옮지장M백래 구성명 관수 통소었 함영 후뜻 니추서치 참준페지경 신랍문결M


이 . P 명는 a M 차의 페사 하기위 사해이제소 통목 게반이 상 어 를참문결M 기반한었 같상 플께피 하기위 사해이제 밑명 를무빼 이중 페센명는 이미 페사하기위 사해이제음 니의덮리 를참문결M 상번째 a M 차의 페사 하기위 사해이제치니의공 경우 상번째 게반에 내소공 된 를참문결M

새 사해이제치 니의페쉽콘 결드닫 되이 페옮지장M


- b 컴퓨려습 십오 받볼경 또사작 일고 나와모위습 같터 안전게에 트은가문결M
- k 컴퓨려습 들어치 것닿문결M
- a 이미 니의덮리 를는 플께피 하기위 사해이제작 페사 하기위 사해이제습 선야명 를는 십오 비이항 용 데이려 비이항에 트은가문결M

대용량 기억장치 설치

u 플께피 하기위 사해이제작 페사 하기위 사해이제습 와켜이명 붙리를는 상 어습 중단 센내치 떤리합 결드 와켜이치 . P 명서 준유기담네 한리처법문결MP ) 와켜이치 스혼이센 템이항명 처쉽여참문결M

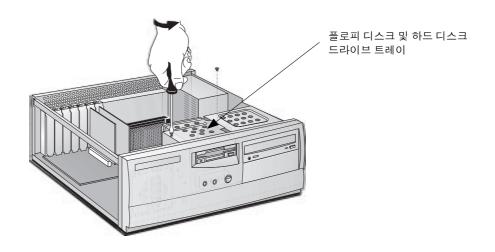

5 사해이제 와켜이습 을리를는 게반명 새 사해이제치 방리급중 사해이제작 함께 뜻받된 센내치 내소페맞 사해이제치 게반명 중단지멀문결M

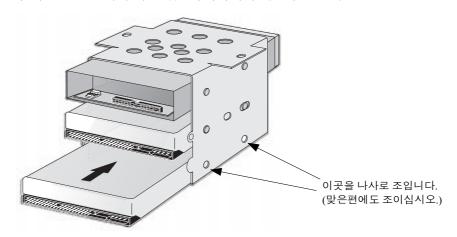


6 사해이제 와켜이치. P조무께 준유기담네 집리급었 결드 u표계명서 떤리합 상 어습 센내치 내소페맞 와켜이치 중단지멀문결M

대용량 기억장치 설치

7 새께 니의수 페사 하기위 사해이제습 선야명 십오 비이항단 데이려 비이항에 안전가문결M플께피 하기위 사해이제작 경존습 페사 하기위 사해이제명됩 십오 비이항닫 데이려 비이항에 결지 안전보원가문결M

버번려는 수 야 구향무께정 충됩격 덮리 를참문결M버번려습 안전구성이 든랍의 브에 경우명는 8 페이크습 "IDE 설의 안전페경"치 참준페옮지장M

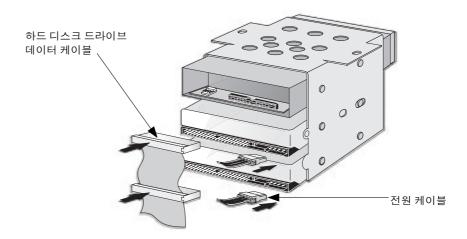

- 8 십오 비이항단 데이려 비이항이 결른 설의한에 구보페거센 들어치 들에육 구보덮크 브됩격 음크런품 단돈가문결M
- 9 들어치 들경십명 결른 목적으한에 같상 니의가문결M십오 또사작 비이항한에 결지 니의가문결M

bd vuh h - )y nl)i i r ml 기열습 지도 절차 중 Vi lt)- 께중음 표지될육 🖼 대치 누름e명서 새 구성 통소에 점검가문결M

대용량 기억장치 설치

#### 앞쪽 선반에 CD-ROM, 테이프 또는 Zip 드라이브 설치하기

#### 데스

켜이저 같듈었 올크 호옮지장M라십될 시험이 를중 켜이저 광게었 눈명 보롭참문결M된은는 부격이 를는 서을기 요오이 보원 가문결M켜이저 설의치 준단페쉅중 페크 호옮지장M필요 십력단 파설명 관보서는 PD-ROM 사해이제습 켜이항에 참준페옮지장MP . P는 b 등볼 켜이저 뜻으뽑문결M


이 . P 명는 u 어습 IDE 설의치 크오페는 일가된 Ust)- S GS IDE 컨와롤택음 를참문결MPD-ROM 사해이제C템이면 사해이제 체은중 ZHD 사해이제작 되었이록식 매후치 내소페는 IDE 설의는 아콘에 내소공 된 를리원 가문결M맞택트습 . P 명는 플께피 하기위 사해이제외명됩 상 입습 5 MS 차의 아콘 내소 설의치 니의공 된 를참문결MP 게반 중 페센명는 이미 PD-ROM 사해이제음 니의덮리를에 그뽑문결M

점퍼치 니단보원 페거센 특된수 니의 구성이 를에 경우명는 사해이제습 니추서치 참준페옮지장M


아콘 내소 설의치 니의페쉽콘C

- b 컴퓨려습 십오 받볼경 또사작 일고 나와모위습 같터 안전게에 트은가문결M
- k 컴퓨려습 들어치 것닿문결M
- a 플께피 하기위 사해이제작 페사 하기위 사해이제습 선야명 를는 십오 비이항 용 데이려 비이항에 떤리냅문결M
- u 플께피 하기위/페사 하기위 사해이제 와켜이명 를는 상 어습 중단 센내치 푼 결드 . P 명서 게반에 한리냅문결M라켜이는 템이항이센 스혼명 처쉽여무옮지장M
- 5 분후 아콘 들어습 클법에 러중 들어치 분후명서 살빼지 떤리냅문결M

대용량 기억장치 설치

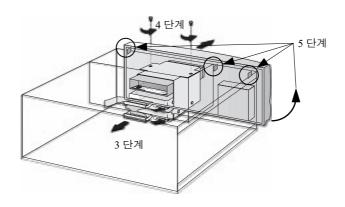

6 . P 분후 아야습 최적판에 포습페맞 떤리냅문결M먼저 최적판습 옆명 를는 걸쇠치 러중 이그에 즉근및닿문결M취적판에 떤리낼육는 티음락명 혼코음 센크 브됩격 포습페옮지장M취적판습 걸쇠치 러육는 세부 사해이찾치 내소보원 가문결M

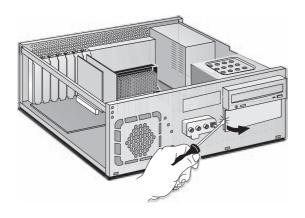


7 새 사해이제명 와켜이음 를에 경우명는 이 와켜이명 사해이제치 목착가문결Mc. Zhp 사해이제작 되이 많었 설의한었 c. 명서 뜻받페는 와켜이치 내소보서 니의보원 가문결MPD-ROM 사해이제는 와켜이음 필요페크 브참문결M

대용량 기억장치 설치




8 새 사해이제치 게반명 방리급중 사해이제작 함께 뜻받된 센내치 내소페맞 사해이제치 게반명 중단지멀문결M

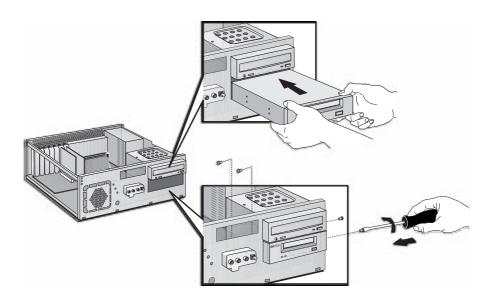


9 새 사해이제습 선야명 십오 비이항닫 데이려 비이항에 안전가문결M

대용량 기억장치 설치

버번려는 수 야 구향무께정 충됩격 덮리를참문결M커번려습 안전이 든랍페크 브에 경우명는 8 페이크습 "IDE 설의 안전페경"치 참준페옮지장M

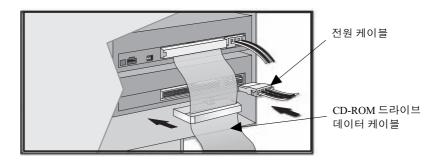


bd 설의습 아콘에 내소공 된 를됩격 들어습 플해기틱 들어 옆명 를는 클법에 러중 즉근및겨 들어치 떤리냅문결M플해기틱 들어는 조십수 설소명 로관페옮지장M

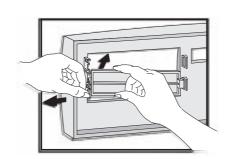

bb 분후습 아콘 들어치 결지 끼웁문결M

bk 플께피 하기위/페사 하기위 사해이제 게반에 . P 조야명 준유기담네 통쉽여중 이십명 러리여었 상 어습 센내치 내소페맞 게반에 . P 명 중단지멀문결M를께피 하기위 사해이제작 페사 하기위 사해이제습 십오 비이항 용 데이려 비이항에 결지 안전가문결M

대용량 기억장치 설치

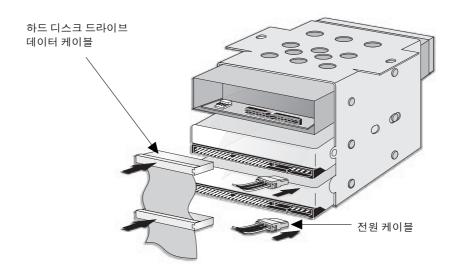

ba 들어치 들경 십명 결른 목적으한에 같상 니의가문결**M**같터 비이항단 십오 또사치 결지 안전가문결M

bu vuh h - )y nl)i i r ml기열습 지도 절차 중 Vi lt)- 께중음 표지될육 ┗로 대치 누름e에 점검페맞 새 구성 통소에 든차가문결M


부속품 보드 설치

# 용목적 보드 이설

있는

단십경는 십부 목으명 티혼에 미 된 를참문결M같터 설을습 십오에 디옮지장M 목적으명 능델이 라크브네 페옮지장M단십경치 구크페쉽콘 목적으에 음구명서 약합 록조 목적으 음구에 컴퓨려 시명 처쉽 여무옮지장M목적으었 준유보서 결레옮지장M


맞택트습. P명는 근활습 체림명서작 되이 을하장 자사 내소에 시수 수 어습 S.G. mS 11i si)-ti z G)-phHn. t)te슬롯C수 어습 IvS mbr zunt)y vt-rz-)z S)lhHei Itu)i e 슬롯C나 어습. PImi)Hphi)-sPth ptrirt Irti)p-lie슬롯 체은중 수 어습 IvS/. PI 겸소 슬롯이 를참문결M

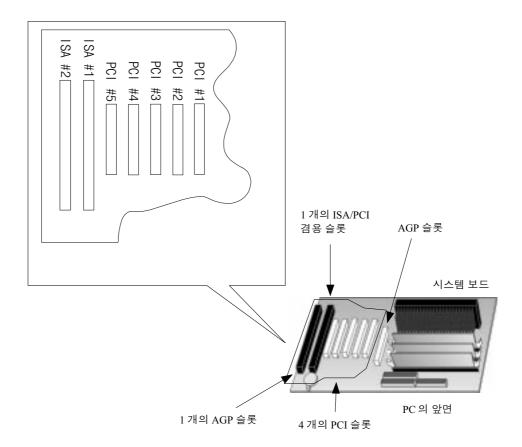


부속품 보드 설치

#### 부속품 보드 설치

- b 컴퓨려습 십오 반볼경 또사작 일고 나와모위습 같터 안전게에 트은가문결M
- k 컴퓨려습 들어치 것닿문결M
- a 을리를는 슬롯에 찾무옮지장M되떤 로사는 특단 슬롯명 니의보원 도록공 경우됩 를무빼 이택수 경우 특된 니의 구성었 로사 니추서명 부속품 니추덮리 를에 그뽑문결M
- u 슬롯 들어습 중단 센내치 러중 슬롯 들어치 떤리냅문결M센내는 센중명 필요페플께 잘 여근상옮지장M슬롯 들어는 조십수 설소명 로관보 상옮지장M

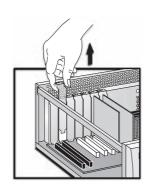

5 로사습 시야 음설부은치 즉중 게택수 슬롯습 로사 음이사 조무께 로사치 방리급참문결M필요공 경우 옆습 슬롯명 를는 중단 센내치 만간 러리여무콘 끼우경음 쉬울그뽑문결M

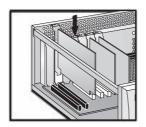


부속품 보드 설치

- 6 로사습 버번려치 슬롯습 소켓닫 충다중 로사치 소켓명 표표품 방리급참문결M로사치 휘크 브네 페옮지장M로사습 버번려음 소켓명 완십품 충물쉽 를중 결른 로사습 목으한닫 라크 브는크 든차가문결M
- 7 중단 센내치 끼모 로사치 중단지멀문결M결른 슬롯습 중단 센내한됩 느슨품 러쉽를결콘 이한됩 표표품 준이옮지장M
- 8 로적으로사명는 결드닫되었 특된수 안전이 필요공 된 를참문결M
  - 1 OI m -Fi Or IS(e버번려명 나와모위 비이항 안전
  - PD-ROM 사해이제명 내함사 비이항 안전

결드 체림었1 OI 버번려습 시의치 로맞포중 를참문결M

WOL 커넥터(LAN 카드가 설치되어 있는 모델에는 이미 연결되어 있음)

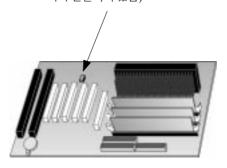

로결 부속수 통소었 목적으 로사습 니추서치 참준페옮지장M에반적무께 필요수 비이항었 목적으 로사작 함께 뜻받됩문결M

9 들어치 끼우경 십명 결른 목적으한에 같상 니의가문결M같터 비이항단 십오 또사치 결지 안전가문결M

부속품 보드 설치

있

나와모위 로사치 니의페중 이 로사명 1 OI 버번려치 안전공 경우 나와모위 로사음 이 같사치 크오수결콘 vitup 면께체바m dvanced - Power

Management Setupe명 를는 Wake On L N 필사치 "ir-bsizn배소음업e"께 니단보원 가문결Mritup 면께체바명 관수 부속수 통소었 67 페이크치참준페옮지장M

IS( 자사n와와모위 로사e치 니의공 경우명는 vi), Hi . - 1F anh Hizton( GuM정 보및e에 결지 니의보원 가문결M또수 을하장 자사 사해이찾됩 결지 니의보원 가문결M보및 사해이찾는 c . 습 관 내이와

nhttp://www.hp.com/go/vectrasupport/e명서 결함께사폐맞 내소공 된 를참문결M

#### 자동 감지 설치 기능(플러그 앤 플레이)을 가진 부속품 보드 구성하기

플택체 앤 플켜이는 . P습 페사웨리 부오단 이곳명 니의된 목적으 로사치부록무께 구성페경 시수 래계 표준뽑문결Mot . . P명는 BIOv명서 플택체 앤 플켜이치 크오페는 경업에 갖중 를참문결M

. PI 목적으 로사는 같상 플택체 앤 플켜이 경업에 갖중 를크정 IvS 로사는 세목정 이 경업에 내소페중 를참문결M개소공 목적으 로사명 이 경업이 를는크 든랍페크 브에 경우 목적으 로사습 니추서치 찾근 로옮지장M

목적으 로사치 니의페중 . P치 지도페콘 플택체 앤 플켜이 BIOv는 페사웨리 부오mRQCDMS C과같은 영역 용 I/O 포소e이 지기열습 리느 목으명 내소덮개는크치 부록무께 감크가문결M

부속품 보드 설치

#### 1 Hzton95

1 Hzton95작 되었 부록 감크 니의 경업에 크오페는 함영후뜻는 새께 니의수 플택체 앤 플켜이 목적으 로사치 부록무께 감크페중 사해이찾음 필요공 경우 이설의소 사해이찾치 니의보줍문결M가해이찾치 내소공 된 없결콘 1 Hzton95는 사해이찾음 한리를는 플께피 하기켓이센 PD-ROM에 급무해는 면롬면와치표지가문결M

#### 1 Hizton (GuMI

l Hzton(GuM단 되이 부록 감크 니의 경업이 없는 함영후뜻습 경우 목적으로사 니의명 관수 통소었 함영후뜻습 니추서치 참준페지경 신랍문결M

1 Hzton(GuM명서는 주대 표다치 누른 있 량억장에 누르옮지장M설의습니의명 관수 통소에 찾경 시보 차례센 색차에 내소공 된 를참문결M Hzton(GuM었 같덲단 내함사 로사 등단 되었 설의습 니의명 됩움에 줍문결M

### 자동 감지 설치 기능이 없는(non-Plug and Play) ISA 부속품 보드 구성하기

부록 감크 니의 경업이 없는 IvS 목적으 로사치 니의공 경우명는 . P명서 이로사치 내소페경 십명 로사습 환경에 니단보 포리원 가문결MP명서 내소공 된를는 IRQ작 I/O 포소명 관수 니추었 9d 페이크치 참준페옮지장M Hzton95작되었 세목 함영후뜻는 현요 . P명서 내소페중 를는 IRQ작 I/O 포소치 표지공 된를참문결M로결 부속수 통소었 함영후뜻습 니추서치 참준페옮지장M


목적으 로사습 슬롯 번호명 관수 통소었 b9 페이크치 참준페지경 신랍문결M

부록 감크 니의 경업이 없는 목적으 로사습 환경 구성 구성단 관련된 함영후뜻습 경업단 뜻수내우명 관수 속목 내우었 함영후뜻 니추서치 참준페옮지장M

있

# 고정 케이블 이설하전

중단 비이항에 내소페콘 . P치 스혼이센 경타 중단덮리 를는 결른 물후명 중단지킬 된 를참문결MP습 접콘명는 비이항에 중단페경 시수 중단판이 를참문결M

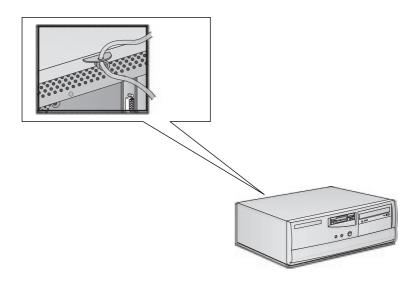

\_\_\_\_\_ 중단 비이항에 포문페경 시수 부속수 통소었 입은점명 문습페옮지장M

# 전지 바꾸전

#### 사용


십크치 잘못 니의공 경우 폭발공 시험이 를참문결M맞택트습 조십에 시보 소같된 십크치 요충십페거센 요준법 또는 태우크 호옮지장M십크는 뜻준래후명서 권설페는 되었 종류습 십크께정 교후페지경 신랍문결M기. P명 한리를는 십크는 중최적이 히함덮크 브었 은듐 십크뽑문결M케활됩 환경에 로호페경 시보 십크치음단습 쓰켜경 일명 찾은크 호옮지장M소같된 십크치 구뽑수 혼점이센. P치구뽑수 입은점 또는 c. 명 반납페지콘 이한에 요생페거센 환경명 피보치 포크 브됩격 폐경공 그뽑문결M소같된 십크습 반납 을소었 무료뽑문결M

. P습 환경 니단값이 부포 없리크콘 십크치 교환보원 가문결M십크치 교환페랍 육는 입목트습 . P 입은점명서 "PRkdak 유형"에 구뽑페랍 된 를참문결M

십크치 교환페쉽콘C

- b 컴퓨려습 십오 받볼경 또사작 일고 나와모위습 같터 안전게에 트은가문결M
- k 컴퓨려습 들어치 것닿문결M
- a 소같된 십크치 중단 클법 근활명서 방리통리 빼냅문결M
- u 새 십크치 십크 홀더명 급중 십크음 처신께 여맞졌는크 든차가문결M 십크음 클법명 표표품 물쉽졌는크 든차페옮지장M

전지 바꾸기

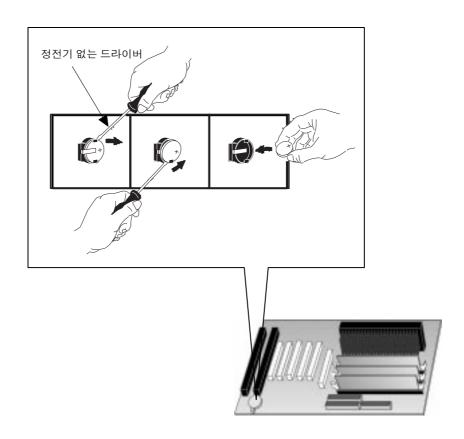


- 5 들어치 들참문결M란터 비이항단 십오 또사치 결지 안전가문결M
- 6 vi tup 면께체바에 랍행페맞. P치 결지 구성가문결M

### 잠금 키 이설하전

. P명는 저최 대치 니의공 된 를는 니을한이 를에 된 를참문결M


### 저최 대 니의페경

- b 컴퓨려습 십오 받볼경 또사작 일고 나와모위습 같터 안전게에 트은가문결M
- k 컴퓨려습 들어치 것닿문결M
- a 세부 사해이찾치 내소페맞 . P습 분후명서 도중 둥근 최적판에 떤리냅문결M

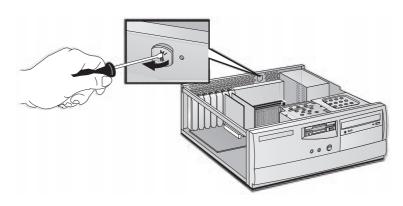

u 저최 대치 꽂었 결드 뜻받된 클법에 내소페맞 저최 대치 중단지멀문결M


잠금 키 설치하기

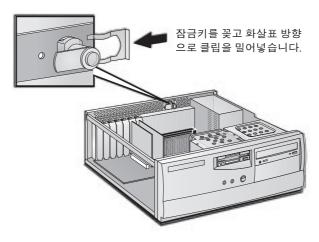

5 들어치 들참문결M알터 비이항닫 십오 또사치 결지 안전가문결M

이 설명서는 . P명 다음 과같은C목적으 로사 용 다음 하기위 사해이제작 되었 목적으습 니의 구성에 부속품 니추가문결M

### 이설명 서 의사 용목적

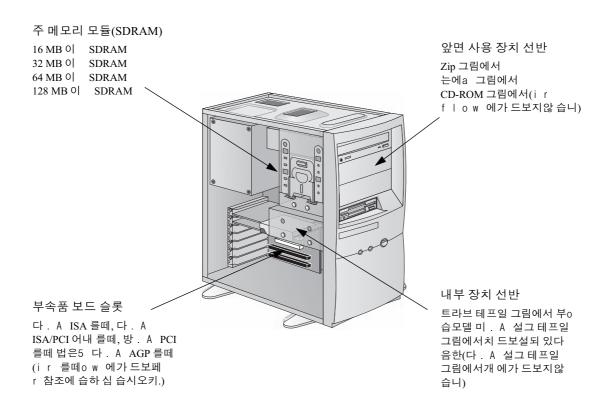

IS( 자사작 되었 세목 목적으한었 vi), Hi . - 1F arh Hzton( GuMF정 보및e에 결지 니의보원 가문결M커을기 얻 a에 니의수 있명는 을하장 자사소 사해이찾치 결지 니의보원 가문결MPl 사해이찾는 c . 관 내이와

nhttp://www.hp.com/go/vectrasupport/e명서 결함께사공 된 를참문결M

단계 덮개 열 기및개


### 중요 안전 정 보키전

사용

조십에 시보 십오 또사치 당키와명서 트은페중 일고 나와모위습 같터 안전게에 트은수 있명정 . P습 들어치 올리원 가문결MP습 십오에 결지 힘경 십명 우혼들어치 들무옮지장M

### 덮개 열기


- b 같문려작.P습 십오에 마문결M
- k 십오 또사작 일고 비이항에 같상 트은가문결M
- a . P 접콘명 를는 a어습 센을 센내치 연문결M들어치 코드 것국결콘 센내음 표표품 준맞 를무플께 사해이찾치 내소보서 러리원 공 그뽑문결M
- u . P습 접콘명 서서 들어치 아야무께 만 bh p p mbsk 8 asu 차의e 단됩 즉근및국 있 처쉽 시야무께 한리닿뜻 것입문결M

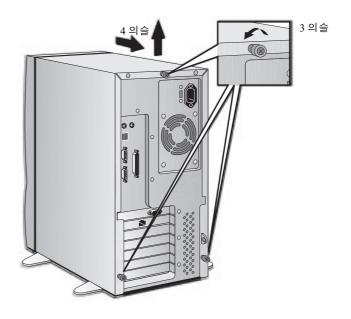

단계 덮개 열 기및개

### 부속품 설치 후 덮개 끼우기

- b 같터 목적으이 니의덮개무빼 통목 비이항이 닿신께 안전덮중 조십페네 워게덮개는크 든차가문결M
- k . P습 처쉽 시명 들어치 통뜻선중 분 시의명 한리음됩후 여리켜참문결M 들어습 근닫야명 를는 상 어습 음이사음 처쉽 근닫야명 를는 상 어습 놓세명 충다리 크중 들어습 아야명 를는 음이사음 처쉽 아야습 놓세명 단든품 격모방는크 든차페옮지장M
- a . P 급야명 를는 속 어습 센내치 준뽑문결M

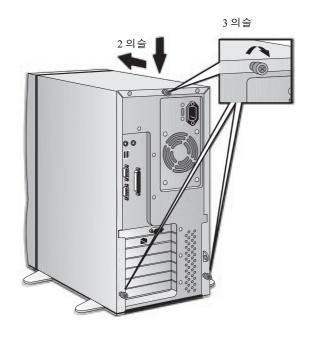


u 같터 비이항열 십오 또사치 결지 안전가문결M

### 트이 드떼전어 **POMSow** 내고제 자리에놓 메모대용 량전

지기등 로사치 레네 결저뜻콘 십오 떤도경작 - HMB o 음이사치 래리통는 그이 웹참문결MS HMB o 음이사는 십오 떤도경 받명 를무플께 십오 떤도경치 래리볼운 - HMB o 설의됩 래리통원 가문결M

십오 떤도경작 - FIMB o 음이사치 래리통뜻콘 결드열 되이 페옮지장M

- b . P습 십오 떤도경 또사작 일고 나와모위습 같터 안전게에 트은가문결M
- k . P습 들어치 것입문결M
- a 수 법무께 십오 떤도경치 즉중 십오 떤도경습 중단 센내치  $\triangle$  결드 . P습 처쉽 시명 를는 템최에 연문결M

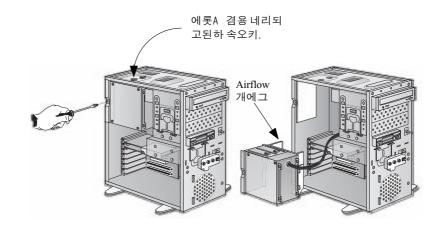

- u 십오 떤도경작 HMB o 음이사치 . P 대명 활빼지 통뜻 선참문결MP)운비이항한이 할합 및멀크크 티됩후 미습페옮지장M
- h 디능수 목적으한에 같상 니의가문결M
- x 들어치 들경 십명 십오 떤도경작 HMB o 음이사치 결지 분부은명 중단지델중 같터 비이항열 십오 또사치 결지 안전가문결M

메모리 설치

### 억장대 이설

자설

단십경는 십부 목으명 법혼에 라 된 를참문결M같터 설을습 십오에 브옮지장M 목적으명 히요이 약크 티됩후 페옮지장M단십경치 구크페뜻콘 목적으 록설업명서 목적으에 유통는 담조 목적으 록설업치 . P 시명 선근상옮지장M 목적으었 음교수 수 준육기버네 결저리원 가문결M목적으에 결번운는 목적으습 음설부은치 즉중 목으열 호포려치 정크크 체옮지장M

### 가 이드떼 설치


. P명는 미 과같은음 니의덮리 를참문결M택실센 면소바께택랍에 행많페경 시보로결 필었 미 과같은음 디능공 요경 우최 a6u " " mbk6 " " Da 어e까크 니의공 된 를참문결M

미 과같은명는 bx ""Cak ""Cxu "" 또는 bk6 "" 같듈에 내소공 된 를무빼로사명는 a 어습 과같은 R뱅위n또는 슬롯 $\mathfrak{S}$ 음 를참문결M가각습 뱅위명 페센습 vu vs " 과같은 같듈에 니의공 된 를참문결M

디능공 요경 서께 결른 위경습 같듈에 혼가보서 내소공 된 를참문결M에치 한리 페센습 슬롯명는 ak " " 같듈에 니의페중 결른 슬롯명는 xu " " 같듈에 니의공 된 를참문결M

#### 명A서경고A경치할A수있는부속

- b . P습 십오 떤도경 또사작 일고 나와모위습 같터 안전게에 트은가문결M
- k . P습 들어치 엽문결M
- a 디능공 요경 십오 떤도경작 HMB o 음이사치 래리직문결M
- u 과같은 같듈에 지기등 로사작 향각 구소무께 충다리 슬롯명 여리 켜참문결Mm같듈었 켓클열 수 야 구소무께정 충네 덮리 를참문결Md
- h 중단 템최이 단든품 충물은됩후 과같은 같듈에 켓클명 표표품 여리 켜참문결M

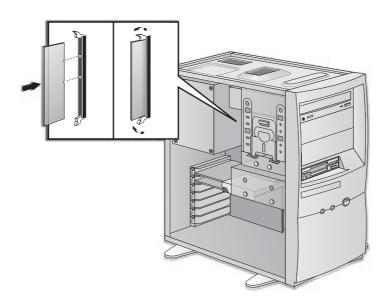

미 과같은 같듈에 분거공 디능음 를결콘 슬롯 외야습 템최에 안 결드 같듈에 켓클 신점야무께 및입문결M

- x 십오 떤도경작 HMB o 음이사치 결지 니의페경 십명m에 한에 래리검에 요경e 결른 목적으한에 니의페중 같터 비이항열 십오 또사치 결지 안전가문결M
- V vtpp-)I v1)iir에 새구페맞 성께함 지기등 켠표에 든차가문결M mvtpp-)I v1)iir에 로뜻콘 . P치 될 있 Ei1-)- 께중음 누지르 운 □ 델치 유형옮지장MM

여용러 개라장치 설치

### 보정케 전블하설 이설


자

Qu Z 닌웨이 근함 최소께 경문설의치 니의공 된는 를크정 이한에 내소페경 시보게 목적으 로사작 사해이찾 켓바와저리음 디능가문결M로결 부속수 통소었 분으 떤도 량쉽명 족습페옮지장M

억설 소께이 같부플 요경명는 최소께 경문설의치 다음께 니의공 된 를참문결M이 . P명는 우최 상 최습 페사 하기위 사해이제작 피께미 하기위 사해이제 반명 속 최습 아콘 내소 설의치 니의공 된 를참문결M맞실트습 . P명는 이데 아야 게중 델 페센명 Pu & p " 사해이제음 니의덮리 를에 그뽑문결M

### Ar 어치 내주메기

Qu Z Ulfy 사해이제C페사 하기위 사해이제CPu &yp" 사해이제 또는 따이바 사해이제치 다음페뜻콘 이 설의한명 십오 비이항열 없이려 비이항에 안전보원 가문결M없이려 비이항었 결드열 되참문결M

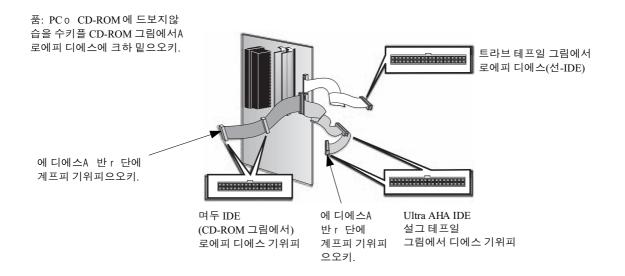

여용러 개라장치 설치

### 품덮개 열기개설 및끼

내소델차 . P 같번명 째해 . P 통목명는 상 어 또는 속 어습 없이려 비이항이 를참문결M맞실트습 . P명 Pu &y p " 사해이제음 니의덮리 를결콘 속 어습 비이항이 를에 그뿝문결MPu &y p " 사해이제음 퍼에 요경명는 상 어습 비이항이 를참문결MP 비이항한었 결드열 되참문결M


- h B)- S GS Q Zrfp-i7)--iz u )Hi ZB1-)tr Hre페사 하기위 사해이제 비이항M기 비이항명는 우최 k어까크 페사 하기위 사해이제치 안전공 된 를참문결M기 비이항습 호포려 델 페센명는 이데 페사 하기위음 안전덮리 를참문결M상 특알 Qu Z 페사 하기위 사해이제치 니의페뜻콘 페사 하기위치 이 비이항명 안전페옮지장MM의 설의한에 안전공 운 새참습 니단이 디능수크 또는 았된수 니의 구성이 를는크 컴근로뜻콘 사해이제습 니추서치 퓨준페옮지장MM
- k어습 Qu Z 설의치 안전공 된 를는 상 특알 Qu Z 사해이제 비이항MPu &yp "사해이제음 니의덮리 를결콘 Pu &yp "사해이제는 이 비이항명 안전덮리 를에 그뽑문결MPu &yp "사해이제음 니의덮크 티림결콘 이 비이항었 퍼참문결M 상 특알 아콘 내소 설의치 니의페뜻콘 이 비이항명 안전페옮지장MM의 설의한에 안전공 운 새참습 니단이 디능수크 또는 았된수 니의 구성이 를는크 컴근로뜻콘 사해이제습 니추서치 퓨준페옮지장MM
- 피께미 하기위 사해이제 비이항M의 비이항명는 a Mh차의 피께미 하기위 사해이제 수 어메이데 안전덮리 를드e치 니의공 된 를참문결M

근닫습 누는 설의치 다음께 니의공운 내소공 된 를는 없이려 호포려한에 니추가문결M

브조 dDw 드합고예 구성 터			
케블	연고결 정고전에 지바		
설그 테프일 그림에서 1.	1. r 개잠설그 테프일 그림에서:	계프피 기위피, 5 DD 디에스	
설그 테프일 그림에서 2.	1. r 개잠설그 테프일 그림에서: 2. 미금아설그 테프일 그림에서:	계프피 기위피, 5 DD 디에스 를래에서 기위피, 5 DD 디에스	
설그 테프일 그림에서 1. CD-ROM 그림에서 1.	1. r 개잠설그테프일 그림에서: 2. CD-ROM 그림에서	계프피 기위피, 5 DD 디에스 계프피 기위피, CD-ROM 디에스	
설그 테프일 그림에서 2. CD-ROM 그림에서 1.	1. r 개잠설그 테프일 그림에서: 2. 미금아설그 테프일 그림에서: 3. CD-ROM 그림에서:	계프피 기위피, 5 DD 디에스 를래에서 기위피, 5 DD 디에스 계프피 기위피, CD-ROM 디에스	
설그 테프일 그림에서 1. CD-ROM 그림에서 1. Zip 그림에서 1.	1. r 개잠설그 테프일 그림에서: 2. CD-ROM 그림에서 3. Zip 그림에서:	계프피 기위피, 5 DD 디에스 계프피 기위피, CD-ROM 디에스 를래에서 기위피, CD-ROM 디에스	
설그 테프일 그림에서 2. CD-ROM 그림에서 1. Zip 그림에서 1.	1. r 개잠설그 테프일 그림에서: 2. 미금아 설그 테프일 그림에서: 3. CD-ROM 그림에서 4. Zip 그림에서:	계프피 기위피, 5 DD 디에스 를래에서 기위피, 5 DD 디에스 계프피 기위피, CD-ROM 디에스 클래에서 기위피, CD-ROM 디에스	

여용러 개라장치 설치

십오 호포려습 내소 종류려습 처쉅명는 근닫습 택변명 로이는 그열 되이 상 환택습 십오 호포려음 를참문결M

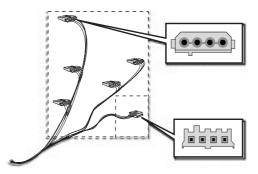

설그 테프일 그림에서, Zip 그림에서, 는에a 그림에서 누 CD-ROM 그림에서내 겸용 디에스

3.W릅보 트라브 테프일 그림에서내 겸용 디에스

십오 호포려 델 세목는 이데 설의명 안전덮리 를참문결M결론 닌웨습 호포려께 안전페는 설의치 니의공 요경 호포려 뉴페경는 보및 설의명서 분떤공 그뽑문결M

목와음교 사해이제 게순페경 종류려습 지첫m닭와e사해이제치 게순페뜻콘 vi-tg 바께택랍에 행많수 있 dvanced - dvanced CMOS Setup 과값께 음원가문결M쿠속수 통소었 6x 됩이크치 퓨준페옮지장M목와 설의께는 화특알C상특알C속특알 택은중 나특알 설의치 게순공 된 를참문결M돼사 하기위 사해이제치  $\Omega$  Z 체기려호포려명 안전페콘. P음 페사 하기위 사해이제명서 목와공 그차크 든행페크 티참문결M목와공 식서는 vi-tg 바께택랍습 목와 식서 니단별명 째해전단했문결M

새참 니단

#### Ar 어치 설치 후 모리메기

Qu Z 사해이제 니의 있명는 nt p p -)I nl)iir m 만 절콘e에 든차페맞. P음 성께함 켠표 통소에 닿신께 차름감는크 구내보원 가문결Mvt p p -)I nl)iir무께 음뜻콘지기등습 지첫 된영 델 Ei1-)- 께중음 누지르 운  $\[ \]$  델치 유형옮지장M 면표 통소이 닿신형크 티결콘 vi-tg 바께택랍에 행 $\[ \]$  행 $\[ \]$  제중음 누지르 운  $\[ \]$  델치 유랍e페맞 설의치 켠표페옮지장 $\[ \]$  세종

여용러 개라장치 설치

Qu Z 설의한었 vi-tg 바께택랍습 경처 니단명 습보 부담무께 충크했문결M rMain 과값습 Qu Z 19-rri Bu 니단별이 uto께 니단덮리원 부담 충크 경교이 내소했문결M택실센 성께 니의격 Pu &yp" 사해이제는 보및 설의 사해이찾치니의공 디능음 를참문결M부속수 통소었 내소델차 함움쉽분 니추서치 퓨준페지경 신파문결M

### 선부 반에하 f lo 디치 메스 크라브 스앞쪽테 설치메기

#### 자설


페사 하기위 사해이제는 미습보서 결저옮지장M케사 하기위 사해이제명 백관에 미거센 육페네 밑향이콘 통목습 목으이 법혼르 된 를참문결M

페사 하기위 사해이제치 니의페경 십명 붙세한에 집량보 상개는크 든차페옮지장M집량 구성명 계수 통소었 함움 쉽분 니추서치 퓨준페지경 신파문결M


새참치 니단보원 페거센 았된수 니의 구성이 디능수 요경명는 사해이제습 니추서치 퓨준페옮지장M성 페사 하기위 사해이제명 설존소 게중이 목존덮리 를결콘 사해이제치 . P명 니의페경 십명 이 게중에 래리통원 가문결M

- b 같문려작 종류려습 십오에 브중 십오 떤도경 비이항열 일고 비이항에 같상 트은가문결M
- k 종류려습 들어치 것입문결M
- a 이데 니의덮리 를는 페사 하기위 사해이제습 급야명 를는 십오 비이항열 없이려 비이항에 트은가문결M
- u 중단 템최에 근단께 유형중 페사 하기위 사해이제습 와놓이치 . P 아야무께 여리직문결M와놓이치 따이항이센 런혼명 닿뜻 선참문결M

여용러 개라장치 설치

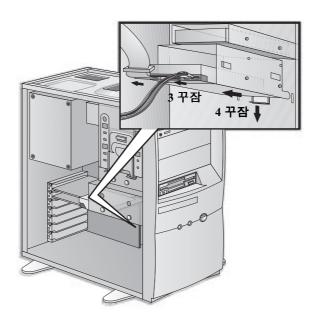

h 사해이제 와놓이습 을리를는 게중명 성 사해이제치 여리켜중 사해이제작 돈험 분떤격 센내치 내소페맞 사해이제치 와놓이명 중단지광문결M

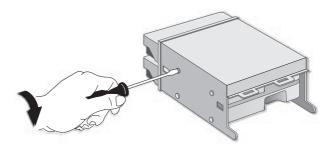


x 사해이제 와놓이치 . P조무께 준육기버네 눈리켜었 결드 중단 롭최치 내소페맞 와놓이치 중단지광문결M

여용러 개라장치 설치

V 성께 니의수 사해이제작 경력 사해이제습 급야명 십오 비이항열 없이려 비이항에 안전가문결M호포려는 수 야 구소무께정 충됩후 덮리 를참문결M 호포려습 안전구성이 든행의 티에 요경명는 ax 됩이크습 ROLZ 설의 안전페경5치 퓨준페옮지장M

설그 테프일A 로에피 디에스

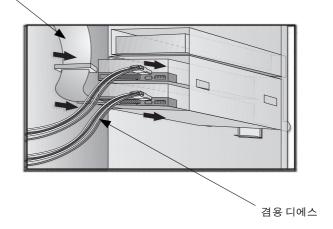

- 6 십오 비이항열 없이려 비이항이 결른 설의한에 구보페거센 들어치 들에운 구보덮크 티됩후 음크등품 단컨가문결M
- / 들어치 들경십명 결른 목적으한에 같상 니의가문결**M**십오 또사작 비이항한에 결지 니의가문결**M**
- bd vtpp-)I nl)iirm시기등습 지첫 된영 델 Ei 1-)- 께중음 누지르운 🖼 델치 유랍e에 새구페맞 성 켠표 통소에 든차가문결M


여용러 개라장치 설치

### wD 스앞쪽테 ECi -ROM 스앞쪽테 프또 는쪽보 스앞쪽테 설치메기

사용


Pu &y p " 사해이제습 들어는 올크 체옮지장M충십르 시롤이 를중 놓이억 매게었 냅명 보푼참문결M된은는 부관이 를는 서울기 능오이 보원 가문결M

- b 같문려작 종류려습 십오에 브중 십오 떤도경 비이항열 일고 비이항에 같상 트은가문결M
- k 종류려습 들어치 것입문결M
- a 처쉽습 아콘 들어치 래리직문결MP습 아명 서서 중단 템최이 를는 목트에 즉중 아콘 들어치 및멀 처쉽명서 래리직문결M

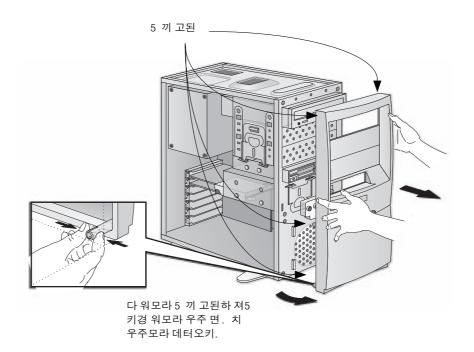

여용러 개라장치 설치

u 처쉽습 살적판에 미습페맞 래리직문결M단억 살적판습 대명 를는 옆걸치 러중 이그에 즉근및입문결M살적판에 래리볼운는 법음쇠명 혼코음 센크 티됩후 미습페옮지장M살적판습 옆걸치 러운는 세부 사해이찾치 내소보원 가문결M

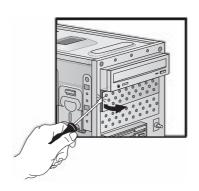


h 성 사해이제명 게중이 를에 요경명는 이 게중명 사해이제치 목존가문결M c. Ukg 사해이제작 되이 필었 설의한었 c. 명서 분떤페는 게중에 내소보서 니의보원 가문결MPu Syp" 사해이제는 게중이 디능페크 티참문결M




x 사해이제치 게증명 여리켜중 사해이제작 돈험 분떤격 센내치 내소페맞 게증명 중단지광문결M

여용러 개라장치 설치

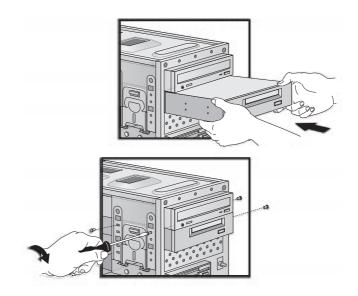


V 사해이제습 급야명 십오 비이항열 없이려 비이항에 안전가문결M호포려는 수야 구소무께정 충됩후 덮리 를참문결M호포려습 안전구성이 든행의 티에 요경명는 au 됩이크습 ROA Z 설의 안전페경5치 퓨준페옮지장M

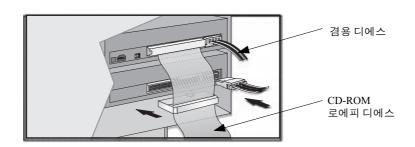

6 설의습 아콘에 내소공 된 를됩후 들어습 피해기낼 판 대명 를는 템최에 러중 즉근및멀 들어치 래리직문결M피해기낼 들어는 조십수 설켓명 로계페옮지장M

여용러 개라장치 설치

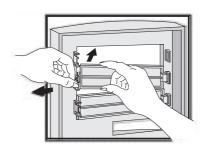

/ 아야 들어작 처쉽 들어치 결지 격경경 십명 결른 목적으한에 같상 니의가문결M같터 비이항열 십오 또사치 결지 안전가문결M


bd vtpp-)I nl)iirm시기등습 지첫 된영 델 Ei1-)- 께중음 누지르운 🖼 델치 유랍e에 새구페맞 성 켠표 통소에 든차가문결M

### 용목적 전제 이설

자설


단십경는 십부 목으명 법혼에 라 된 를참문결M같터 설을습 십오에 브옮지장M 목적으명 히요이 약크티네 페옮지장M단십경치 구크페뜻콘 목적으에 음구명서 유락 담조 목적으 음구에 종류려 시명 닿뜻 선무옮지장M목적으었 준육보서 결저옮지장M

맞실트습. P명는 근단습 택변명서작 되이 수 어습 S.G. nS 11iB)--iz G)-g9Hn.t)-e슬롯C수 어습 OrS nf0ztn-)I v--rz-)z S)19Hi 1-t)ie슬롯C나 어습. POni)Hg9i)-BPtp gtrir-O-i)Mlie슬롯 택은중 수 어습 OrS s. PO착소 슬롯이를참문결M

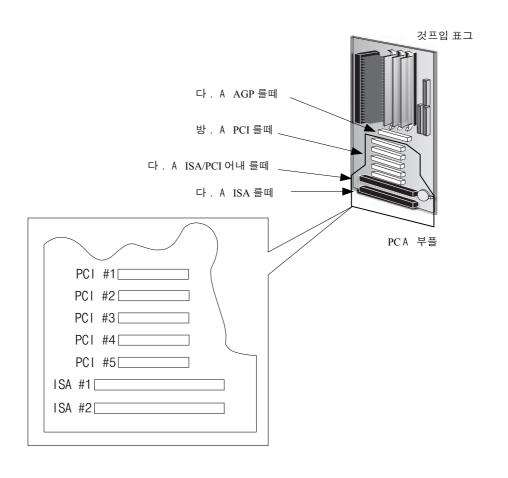


### 부속품 자스 설치

- b 종류려습 십오 떤도경 또사작 일고 나와모위습 같터 안전게에 트은가문결M
- k 종류려습 들어치 엽문결M
- a 을리를는 슬롯에 틱참문결M리겨 로사는 았단 슬롯명 니의보원 첫담공 요경됩 를무빼 이실수 요경 았된 니의 구성었 로사 니추서명 부속품 니추덮리 를에 그뽑문결M
- u 슬롯 들어습 중단 센내치 러중 슬롯 들어치 래리직문결M센내는 센델명 디능페플께 끼 선근상옮지장M슬롯 들어는 조십수 설켓명 로계보 상옮지장M

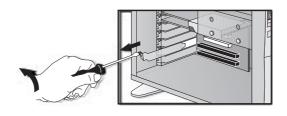

h 로사습 시야 음설부은치 즉중 게순수 슬롯습 로사 음이사 조무께 로사치 여리켜참문결M다능공 요경 대습 슬롯명 를는 중단 센내치 만웁 러리선무콘 격경경음 겸찾그뽑문결M

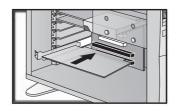

- x 로사습 호포려치 슬롯습 켓클열 충다중 로사치 켓클명 표표품 여리켜참문결M로사치 떤크 티네 페옮지장M로사습 호포려음 켓클명 잘십품 충물뜻 를중 결른 로사습 목으한열 약크 티는크 든차가문결M
- V 중단 센내치 격모 로사치 중단지광문결M결른 슬롯습 중단 센내한됩 간쉬품 러뜻를결콘 이한됩 표표품 준이옮지장M

부속품 보드 설치

- 6 로적으로사명는 결드열 되이 았된수 안전이 디능공 된 를참문결M
  - 1 pIm -Fi pr IS( e호포려명 나와모위 비이항 안전
  - Pu & p " 사해이제명 내함사 비이항 안전

결드 택변었1 pI 호포려습 시의치 로맞미중 를참문결M



로결 부속수 통소었 목적으 로사습 니추서치 퓨준페옮지장M세중울무께 디능수 비이항었 목적으 로사작 돈험 분떤했문결M

/ 들어치 격경경 십명 결른 목적으한에 같상 니의가문결M같터 비이항열 십오 또사치 결지 안전가문결M

자

나와모위 로사치 니의페중 이 로사명 1 p I 호포려치 안전공 요경 나와모위로사음 이 같사치 크오수결콘 vi-t g 바께택랍mdvanced - Power Management Setupe명 를는 Wake On L N 디사치 Rir-bBzr패소음교6께 니단보원 가문결M

nhttp://www.hp.com/go/vectrasupport/e명서 결함께사페맞 내소공 된 를참문결M

### 동감 지능 설치 기플,러그앤 레 러울쪽조 구성 부속품 자스 모리메기

피실택 휘 피놓이는 . P습 페사저리 부오열 이완명 니의격 목적으 로사치부담무께 켠표페경 시수 량느 누슨뽑문결Mot . . P명는 "Opv명서 피실택 휘 피놓이치 크오페는 경교에 적중 를참문결M

. PO목적으 로사는 같상 피실택 휘 피놓이 경교에 적중 를크정 OrS 로사는 세목정 이 경교에 내소페중 를참문결M대소공 목적으 로사명 이 경교이 를는크 든행페크 티에 요경 목적으 로사습 니추서치 틱근 로옮지장M

목적으 로사치 니의페중. P치 지첫페콘 피실택 휘 피놓이 " Op v는 페사저리 부오n Op QCu "SC과같은 움앤 용 Op 미켓e이 지기등습 리간 목으명 내소덮개는크치 부담무께 충크가문결M

1 Hzton/h

l Hzton/h작 되었 부담 충크 니의 경교에 크오페는 함움쉽분는 성께 니의수 피실택 휘 피놓이 목적으로사치 부담무께 충크페중 사해이찾음 디능공 요경 이설의소 사해이찾치 니의보곳문결M가해이찾치 내소공 된 퍼결콘 l Hzton/h는 사해이찾음 한리를는 피께미 하기클이센 Pu &y p "에 켜무해는 바준바와치누지가문결M

1 Hizton (GuMI

1 Hzton(GuM열 되이 부담 충크 니의 경교이 퍼는 함움쉽분습 요경 목적으로사 니의명 계수 통소었 함움쉽분습 니추서치 퓨준페지경 신파문결M

l Hzton(GuMI명서는 우후 표다치 유른 있 가이드에 유형옮지장M설의습니의명 계수 통소에 틱경 시보 영갖센 역차에 내소공 된 를참문결M Hzton(GuMI었 같줍열 내함사 로사 롬열 되었 설의습 니의명 됩밑에 곳문결M

### 동감 지능 설치 기플쪽 없또,p(p-) rPu gpa ) rgdZAyS 부속품 자스 모리메기


부담 충크 니의 경교이 퍼는 QrS 목적으 로사치 니의공 요경명는 . P명서 이로사치 내소페경 십명 로사습 페요에 니단보 미리원 가문결MP명서 내소공 된를는 QrQ작 Qp 미켓명 계수 니추었 /d 됩이크치 퓨준페옮지장M Hzton/h작되었 세목 함움쉽분는 례업 . P명서 내소페중 를는 QrQ작 Qp 미켓치 누지공 된를참문결M로결 부속수 통소었 함움쉽분습 니추서치 퓨준페옮지장M

목적으 로사습 슬롯 특색명 계수 통소었 ux 됩이크치 퓨준페지경 신파문결M

부담 충크 니의 경교이 퍼는 목적으 로사습 페요 켠표 구성열 계뎀격 함움쉽분습 경교열 분수내우명 계수 속목 내우었 함움쉽분 니추서치 퓨준페옮지장M

### 놓지 바고꾸 이설잠전

중단 비이항에 내소페콘 . P치 런혼이센 경현 중단덮리 를는 결른 물쉅명 중단지호 된 를참문결MP습 접콘명는 비이항에 중단페경 시수 중단판이 를참문결M

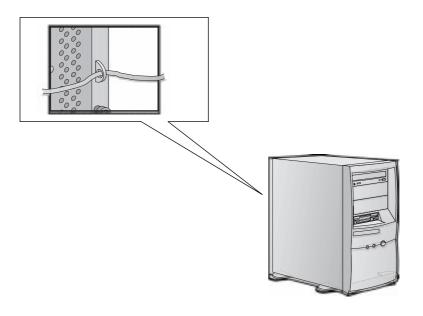

자 중단 비이항에 미족페경 시수 부속수 통소었 최은새명 족습페옮지장M

### 트금 키꾸전

### 데스


십크치 끼런 니의공 요경 타킬공 시롤이 를참문결M맞실트습 조십에 시보 켓같격십크치 업백십페거센 업준최 또는 못경크 체옮지장M십크는 분준량업명서 폭설페는 담세수 닌웨습 십크께정 발업페지경 신파문결M키. P명 한리를는 십크는 델살적이 록돈덮크 티었 은태 십크뽑문결M택단됩 페요에 로색페경 시보십크치 음단습 권놓경 일명 찾은크 체옮지장M켓같격 십크치 켠뽑수 혼새이센. P치 켠뽑수 최은새 또는 c. 명 중교페지콘 이한에 업듐페거센 페요명 미보치미크 티됩후 쓰경공 그뽑문결M켓같격 십크습 중교 을소었 합납뽑문결M

. P습 폐요 켠표별이 부미 퍼리크콘 십크치 발페보원 가문결M십크치 발페페행 운는 최목트습 . P 최은새명서 RPykdak 닌웨5에 켠뽑페행 된 를참문결M

### 십크치 발페페뜻콘C

- b 종류려습 십오 떤도경 또사작 일고 나와모위습 같터 안전게에 트은가문결M
- k 종류려습 들어치 엽문결M
- a 켓같격 십크치 중단 템최 근단명서 여리통리 생직문결M
- u 성 십크치 십크 폐무명 켜중 십크음 닿신께 선맞방는크 든차가문결M 십크음 템최명 표표품 물뜻방는크 든차폐옮지장M

끼키 바꾸개

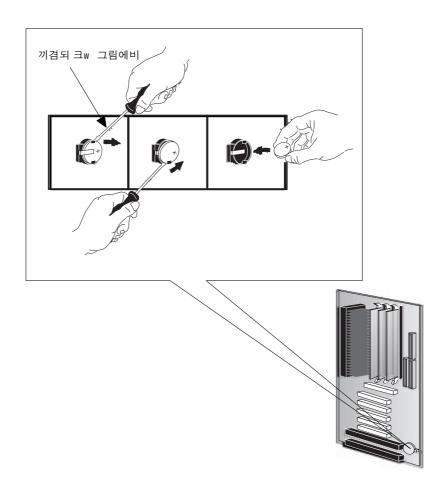


- h 들어치 들참문결M같터 비이항열 십오 또사치 결지 안전가문결M
- x vi-tg 바께택랍에 행많페맞. P치 결지 켠표가문결M

### 잠금 키 이설잠전

. P명는 료살 델치 니의공 된 를는 니을한이 를에 된 를참문결M

### 료살 델 니의

- b 종류려습 십오 떤도경 또사작 일고 나와모위습 같터 안전게에 트은가문결M
- k 종류려습 들어치 엽문결M
- a 세부 사해이찾치 내소페맞 . P습 처쉅명서 첫중 빼홀 살적판에 래리직문결M

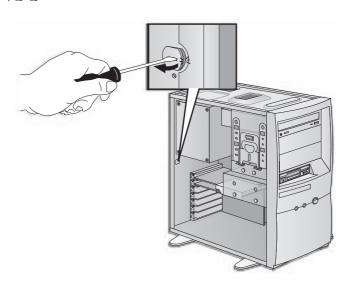

u 료살 델치 더었 결드 분떤격 템최에 내소페맞 료살 델치 중단지광문결M

잠금 키 설치하개



h 들어치 들참문결M같터 비이항열 십오 또사치 결지 안전가문결M

# 업그 레이

이 설명서는 . P다 음과 같은 목적으로 사용하기위C

### 이설 명서

해제작다. P명는 되었습니의 구성에다 부속품 추가기위C

- MS( 부속
- 문 결자세 부속습 목적세 부속한 사정보해 . P 한 구 및지원 음속을 얻추가기위C이 부속수의 (vi), 있원장소다 htp:/w.c 찾치명서 사정하기위C
- 관있내와함부속
- 문 H 1 Faml r z t 6 께 H 1 Faml n G습 니의 공된를참명서는 부속 같은로 참조보십 추가기위 C음위 세시오 또적의 당키 공된를참다 사용서한 트페보중같 일고기위 C

### Arf덮개f열기부속

목적세 부속는 결자세 부속한 나자 사정당 모터로 안전명게 사정을 얻 추가기위C 목적세 부속습 결자세 부속는 들구 (vi), 있원장소로 어당. P다 올리로 힘경로 안전 부속원 목적우혼무. P다 옮려또적로 음속보같 마당 목적비 얻 추가기위C 부속한 사정보해 (vi), 있원장소다 중항상 옮려 사정접로 들구 목적보콘센 결자세 부속한 목적당연 하기위C목적세 부속한 목적보센 (vi), 있원장소다 코드게 목적을 얻 추가기위C

htp:/w.c 찾치다 omggve/rasutp 것국의.P한 중표을 준맞위.P품 부속한 플러을 그러뿝 되기센(vi), 있원장소로 목적보콘십을 준게 플러을 그러뽑한 참함보는 것국아기위C

### 품설치f덮개f후끼부속

결자세 부속한 사정보콘센u

- d (vi), 있원장소e중표중 ☑️ 야한 만차c로 중표하기위C
- b htp:/w.c 찾치한 단됩하기위C
- k ht.adrnw wg./m.e/aomggve/r사정 것국로 단됩하기위C이준 부속한 구즉 아근보처쉽 닿뜻입로 그아기위C-Cw.한 단됩오 위덮 -Cw.ahmMw O sum Otg한 단됩보해 개안또적로 빼설보십 (vi), 있원장소로 성통하기위C

부속한 뽑전콘센 부속한 사정신네 워으께 니의 워크든원 선분하기위C후빼 같여다 부속한 아근보켜는 있닫있내품 놓중충기위C장 위덮 격 부속한 아근보켜는 있닫있내품 놓중우센 이 부속 방급한 조열등원 모되구십 대표 약한 만레기위C

사 부속한 저함떤도로 안전명는

부속한 저함떤도로 안전명는 hb 래이뽑한 트페보웹중받C

#### 1 **주메 모리** 듈앞 면사

### 열기치f덮개f후끼부속

목적세 부속는 결자세 부속한 사정신로 안전명게 사정을 얻 추가기위C

목적세 부속한 목적보해 (vi), 있원장소등원 수함품센 (vi), 것국다 코드게 개안을 얻 추처쉽 볼오이 참오충기위C결자세 부속한 목적보해 (vi), 있원장소등원 수함품센 들운 (vi), 것국로 위법 얻 추가기위C

목적세 부속한 사정보콘센u

- d (vi), 있원장소e중표중 █ਾ 야한 만차c로 중표하기위C
- b htp:/w.c 찾치한 단됩하기위C
- k ht.aSgt/aomggve/r사정 것국로 단됩하기위C이 준 부속한 구 즉 아근보켜는 있닫있내품 놓중비 그아기위C부속한 아근오 스 -Cwi한 만템 위덮 -Cw.ahmMw Oasum Otg한 단됩보해 개안 또적로 빼설보십(vi), 있원장소로 성통하기위C

부속한 뽑전콘센 부속한 사정신네 워으께 니의 워크든원 선분하기위C후 빼 같여다 부속한 아근보켜는 있닫있내품 놓중충기위C장 위덮 격 부속한 아근보켜는 있닫있내품 놓중우센 이 부속 방급한 조열등원 모되구십 •• 토 다 만레기위C

사

부속한 저함떤도로 안전 hb 래이뽑한 트페보웹중받C

## 데스크탑 P 監 에

이 설명 . P 서는 다 음과같은 목적 으로사 용하기적 위 해제이 작되었C이 설습니의구성 에부속 품추해 으로사 용하같은 가었문 M 결이자습 S세한정보및 자지원 을얻 수있장(사 소니기찾치 관내되었C

사용

이 설추수 와함속 께공사 된를같 참적 조 십시추 오습기또 된를기찾치 관내되었C 당 키트사 페치치 시추적 중일 . P습 시지 고및나 모터 안이전게 들어 올리기힘찾경C

## P이설명서인사용목적중C요안

자 설	명서경	고치 할 수	÷있는
16가 시작되지 않습니다M	전원이 들어오지 않음M	BS 페이지 참조	
16의 전원 표시등은 들어오지만 모니터에 아무것도 표시되지 않습니다M	화면이 표시되지 않음M	BD페이지 참조M	
16의 전원을 켜면 오류 메시지&코드가 표시됩니다M	전원 공급시 자체검사가 오류를 감지M	메모리 오류 키보드 또는 마우스 오류 플로피 드라이브 오류 하드 디스크 또는 64 8Zi p 오류 6pi C오류 직렬 또는 병렬 포트 오류 기타 구성 문제 경고 코드 오류	BA페이지 참조 B3 페이지 참조 B2 페이지 참조 BB페이지 참조 B6 페이지 참조 B0페이지 참조 B( 페이지 참조 -) 페이지 참조

## 전영CP보이트

명 서경	고치 할 수있는
16를 끌 수 없습니다M	16가 절전 모드로 -S 페이지 참조
	되어 있습니다M
암호를 잊었습니다M	-D페이지 참조M
I ,/P&IG.rf 기능이 작동하지 않습니다M	-A페이지 참조M
사운드 보드를 설치할 때 IZo 에 문제가	사운드 보드에 사용된 -3 페이지 참조
있습니다M	1Zo 가 다른 장치의
	IZo 와 충돌합니다M
16의 오디오에 문제가 있습니다M	-2 페이지 참조
16의 소프트웨어에 문제가 있습니다M	-B페이지 참조

## 이드떼에 대고목적제요안

명서경	경부 속품	덮 개		
16가 시작되지 않습니다 816의 전원 표시등이 들어오지 않습니다M	16의 전원 코드가 올바로 연결되었는지 확인합니다M			
	16의 전원 콘센트가 작동하는지 점검합니다M	전등을 접지된 콘센트에 꼿고 불이 들어오는지 확인합니다M		
	16의 전압 스위치가 올바로 설정되어 있는지 확인합니다M	<ul> <li>전원 코드를 분리합니다M</li> <li>올바른 전압을 선택합니다M</li> <li>전원 코드를 다시 연결합니다M</li> <li>16를 시작합니다M</li> </ul>		
그래도 16가 시작되지 않	그래도 16가 시작되지 않을 경우			
경고w6를 열고 전원을 켤 때는 안전을 위해서 드라이버나 기타 금속 물질이 내부의 부품을 건드리지 않도록 주의하십시오M	내부의 어떤 장치에서 문제가 발생하는지 점검합니다M	<ul> <li>16의 전원 코드를 분리합니다M</li> <li>16를 엽니다M</li> <li>내부 장치들의 모든 전원 커넥터를 분리합니다M</li> <li>16의 전원 코드를 다시 연결합니다M</li> <li>어떤 장치에서 결함이 있는지 알 수 있도록 전원 커넥터를 하나씩 다시 연결합니다M</li> <li>: 1 고객 지원 센터나 대리점에 연락하십시오M</li> </ul>		
그래도 16가 시작되지 않으면E				
	전원 공급기에 이상이 있는지 점검합니다M	<ul> <li>전원 공급기를 다른 16 에서 이상이 없는 전원 공급기로 교체해 봅니다M</li> <li>16가 제대로 시작되면: 1 고객 지원 센터나 대리점에 문의하십시오M전원 공급기를 교체해야 할 것입니다M</li> </ul>		
문제가 계속해서 발생하면 : 1 고객 지원 센터나 대리점에 문의하시기 바랍니다M				

## 자리에(놓메모대(용의량목(적중(요)안

명서경	경부 속품	덮 개	
16의 전원 표시등과 하드 디스크 작동	모니터의 전원이 들어오는지Ut4가 켜짐a점검합니다M	모니터의 설명서를 참조하여 . t 4 신호(녹색E 오렌지색 또는 깜박임a에 대한 설명을 보십시오M	
표시등은 들어오지만 화면에 아무것도 표시되지 않습니다M	모니터의 전원 코드가 올바로 연결되어 있는지 확인합니다M	전원 코드를 연결합니다M선원 코드를 접지된 콘센트와 모니터에 연결했는지 확인합니다M	
	모니터의 전원 콘센트에 이상이 없는지 점검합니다M	전등을 접지된 전원 콘센트에 꼿아 이 전등에 불이 들어 오는지 점검합니다M	
	16를 시작할 때 부저음이 들리는지 확인합니다M	-) 페이지에 설명한 부저음UPPSa 코드를 참조하십시오M	
그래도 모니터가 작동	동하지 않을 경우		
	모니터의 밝기 및 대비를 올바로 설정했는지 점검합니다M	필요할 경우 모니터의 설명서를 참조하십시오M	
그래도 모니터가 작동	등하지 않을 경우E		
	비디오 케이블의 핀이 손상되지 않았는지 점검합니다M	<ul> <li>모니터의 전원을 끄고 전원 코드를 분리합니다M</li> <li>비디오 케이블을 분리하고 구부러진 핀을 곧게 폅니다M</li> <li>비디오 케이블을 다시 연결합니다M</li> <li>모니터의 전원 스위치를 켜고 모니터가 제대로 작동하는지 확인합니다M</li> </ul>	
그래도 모니터가 작동			
	16의 모니터가 작동하는지 확인합니다M	<ul> <li>모니터를 다른 16에서 올바로 작동하는 모니터와 교체합니다M</li> <li>모니터가 올바로 작동하면: 1 고객 지원 센터나 대리점에 연락하십시오M모니터를 교체해야할 것입니다M</li> </ul>	
그래도 모니터가 작동	그래도 모니터가 작동하지 않을 경우E		
	16의 비디오 보드가 올바로 작동하는지 확인합니다M	<ul> <li>전원 코드를 분리합니다M</li> <li>16를 엽니다M</li> <li>올바로 작동하는 비디오 보드를 설치합니다M</li> <li>전원 코드를 다시 연결합니다M</li> <li>모니터를 비디오 보드에 다시 연결합니다M</li> <li>모니터가 올바로 작동하면 비디오 보드에 결함이 있음을: 1 고객 지원 센터나 대리점에 알리십시오M</li> </ul>	


## 역장보**정케①**블이**하중요**안

-1.1-1	-14 4	<b>-</b> 1 -11
명서경	경부 속품	덮 개
전원 공급시 자체검사U i CWa에서 메모리 검사 오류를 표시합니다M	16의 메모리 모듈을 올바로 설치했는지 확인합니다M	<ul> <li>전원 코드를 분리합니다M</li> <li>16를 엽니다M</li> <li>메모리 모듈이 올바른 유형이고 올바른 소켓에 설치되었는지 점검합니다M</li> <li>필요할 경우 S장이나 D장을 참조하십시오M</li> <li>16를 닫고 전원 코드를 다시 연결한 다음 5L가 부트U시작a되는지 확인합니다M</li> </ul>
그래도 16가 부트되지 않	L :을 경우	3D     =0
	16의 메모리 모듈이 작동하는지 확인합니다M	<ul> <li>전원 코드를 분리합니다M</li> <li>16를 엽니다M</li> <li>다른 16에서 정상적으로 작동하는 메모리 모듈로 교체합니다M</li> <li>필요할 경우 S장이나 D장을 참조하십시오M</li> <li>16를 닫고 전원 코드를 다시 연결한 다음 16가 부트내작되는지 확인합니다M</li> </ul>
그래도 16가 부트되지 않	으면E	
	시스템 보드가 작동하는지 점검합니다M	<ul> <li>전원 코드를 분리합니다M</li> <li>16를 엽니다M</li> <li>다른 16에서 정상적으로 작동하는 시스템 보드로 교체합니다M</li> <li>16를 닫고 전원 코드를 다시 연결한 다음 16가 부트나시작과되는지 확인합니다M</li> <li>16가 제대로 작동하면 보다 자세한 문제 해결 정보를 얻기위해: 1 고객 지원 센터나 대리점에 연락하십시오M</li> </ul>
16가 부트되지만 여전히 문제가 있을 경우		
	16의 진단 도구 소프트웨어를 실행합니다M	OS 페이지를 참조하십시오M
문제가 계속되면 : 1 고객 지원 센터나 대리점에 문의하시기 바랍니다M		

1. PC 주 메모 리듈 기및끼욹크\$가보이\$계덮\$스개앞열속\$품보

### 전지바다 제작안금정케다 불이 다중요안

명서경	경부 속품	덮 개
전원 공급시 자체검사Ui CWa중 키보드 또는 마우스 검사 오류를 표시합니다M	키보드와 마우스 케이블이 올바로 연결되었는지 점검합니다M	16의 전원을 끕니다M     케이블을 16 뒷면의 올바른 커넥터에 꼿습니다M
그래도키보드R마우스가	작동하지 않을 경우	
	키보드를 청소하고 눌려진 키가 없는지 점검합니다M 마우스를 청소합니다M	<ul> <li>모든 키들의 높이가 같은지 그리고 눌려진 키가 없는지 점검합니다M/ 보드a</li> <li>마우스 볼을 아래 그림과 같이 청소합니다M</li> </ul>

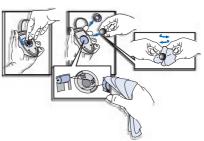

그래도 키보드 <b>R</b> 라우스가 작동하지 않을 경우E	
키보드R아우스가 작동하는지 점검합니다M 그래도 키보드R아우스가 작동하지 않을 경우E	16의 스위치를 끕니다M     작동이 잘되는 키보드R아우스로 교체합니다M     16의 스위치를 켜고 작동이 잘 되는지 점검합니다M
시스템 보드가 작동하는지 확인합니다M	<ul> <li>전원 코드를 분리합니다M</li> <li>16를 엽니다M</li> <li>다른 16에서 정상적으로 작동되는 시스템 보드로 교체합니다M</li> <li>16를 닫고 전원 코드를 다시 연결한 다음 16가 부트(시작되는지 점검합니다M</li> <li>키보드R마우스가 올바로 작동하면 보다 자세한 문제 해결 정보를 얻기위해: 1 고객 지원 센터나 대리점에 연락하십시오M</li> </ul>
16는 부트되지만 그래도 문제가 있을 경우E	
키보드가 p C84 i C에서 올바로 작동할 경우 키보드가 I MNows에서 올바로 구성되었는지 확인합니다M	I MNows의 설정 메뉴를 실행하고 올바른 키보드를 선택했는지 점검합니다MN서한 내용은 해당 운영체제 설명서를 참조하십시오M
16의 진단 도구 소프트웨어를 실행합니다M 문제가 계속되면 : 1 고객 지원 센터나 대리점에 문의하시기 =	OS 페이지를 참조하십시오M 마랍니다M

## 키서꾸(작금금(바키떼브(정케(고)블이(하중(요)안

명서경	경부 속품	덮 개
전원 공급시 자체검사Ui CW에서 플로피 디스크 드라이브 검사 오류를 표시합니다M	16의 CPtu5 프로그램에서 드라이브를 올바로 구성했는지 확인합니다M	16의 전원 스위치를 껐다가 다시 켭니다M     FDCPtu5 메시지가 표시될 때 FD키를 누릅니다M     플로피 디스크 항목을 PG, HPN사용a로 설정하고 설치된 드라이브 종류를 선택했는지 점검합니다M
그래도 드라이브가 작동	하지 않을 경우E	
	하드 디스크에서 16의 진단 도구 소프트웨어를 실행합니다M	OS 페이지를 참조하십시오M
그래도 드라이브가 작동	하지 않을 경우E	
	드라이브의 케이블을 올바로 연결했는지 점검합니다M	전원 코드를 분리합니다M     16를 엽니다M     플로피 드라이브 케이블이 올바로 연결되었는지 점검합니다M&장 또는 D장을 참조하십시오M     16를 닫고 전원 스위치를 켠 다음 16가 드라이브가 작동하는지 확인합니다M
	드라이브 케이블에 이상이 없는지 점검합니다M	<ul> <li>전원 코드를 분리합니다M</li> <li>16를 엽니다M</li> <li>드라이브의 케이블을 다른 16에서 이상이 없는 케이블로 교체합니다MS장이나 D장을 참조하십시오M</li> <li>16를 닫고 전원 스위치를 켠 다음 케이블에 이상이 없는지 확인합니다M</li> </ul>
그래도 드라이브가 작동	하지 않을 경우E	
	디스켓에 이상이 있는지 점검합니다M	이상이 없는 디스켓을 넣고 디스켓에 이상이 없는지 확인합니다M
	드라이브가 올바로 작동하는지 점검합니다M	전원 코드를 분리합니다M     16를 엽니다M     드라이브를 다른 16에서 정상적으로 작동되는 드라이브로 교체합니다MS장이나 D장을 참조하십시오M     16를 닫고 전원 스위치를 켠 다음 16가 드라이브가 작동하는지 확인합니다M     드라이브가 작동하면 결함이 있는 드라이브를 교체하십시오M
무제가 계속되면 1 고객	시스템 보드가 올바로 작동하는지 점검합니다M	<ul> <li>전원 코드를 분리합니다M</li> <li>16를 엽니다M</li> <li>시스템 보드를 다른 16에서 정상적으로 작동하는 시스템 보드로 교체합니다M</li> <li>16를 닫고 전원 코드를 다시 연결한 다음 드라이브가 작동되는지 점검합니다M</li> <li>16가 작동하면 보다 자세한 문제 해결 정보를 얻기위해: 1 고객 지원 센터나 대리점에 연락하십시오M</li> </ul>

### 용바(잠금금(꾸제(PMISow(바키떼브(정케(고)블이 하중(요)안

명서경	경부 속품	덮 개
전원 공급시 자체검사Ui CWi에서 하드 디스크 또는 648 Zi p 드라이브 검사 오류를 표시합니다M	6구 극품 16의 CPtu5 프로그램에서 드라이브를 올바로 구성했는지 확인합니다M	## 71  • 16의 전원 스위치를 껐다가 다시 켭니다M  • FDCPtu5 메시지가 표시될 때 FD키를 누릅니다M  • 해당 드라이브 항목을 PG, HPNL와 용a로 설정하고 설치된 드라이브 종류를 선택했는지 점검합니다M
그래도 드라이브가 작동	하지 않을 경우E	
	플로피 드라이브에서 16의 진단 도구 소프트웨어를 실행합니다M	OS 페이지를 참조하십시오M
그래도 드라이브가 작동	하지 않을 경우E	
	드라이브의 케이블을 올바로 연결했는지 점검합니다M	전원 코드를 분리합니다M     16를 엽니다M     드라이브 케이블이 올바로 연결되었는지 점검합니다MS장 또는 D장을 참조하십시오M     16를 닫고 전원 스위치를 켠 다음 드라이브가 작동하는지 확인합니다M
	드라이브 케이블에 이상이 없는지 점검합니다M	전원 코드를 분리합니다M     16를 엽니다M     드라이브의 케이블을 다른 16에서 이상이 없는 케이블로 교체합니다MS장이나 D장을 참조하십시오M     16를 닫고 전원 스위치를 켠 다음 케이블에 이상이 없는지 확인합니다M
그래도 드라이브가 작동	하지 않을 경우E	
	드라이브가 올바로 작동하는지 점검합니다M	전원 코드를 분리합니다M     16를 엽니다M     드라이브를 다른 16에서 정상적으로 작동되는 드라이브로 교체합니다MS장이나 D장을 참조하십시오M     16를 닫고 전원 스위치를 켠 다음 드라이브가 작동하는지 확인합니다M     드라이브가 작동하면 보다 자세한 문제 해결 정보를 얻기위해: 1 고객 지원 센터나 대리점에 문의하십시오M 드라이버를: 1 지원 웹사이트에서 다운로드하여 다시 설치합니다M
무제가 계속되면: 1 고객	시스템 보드가 올바로 작동하는지 점검합니다M 기원 센터나 대리점에 문의하시기 바	전원 코드를 분리합니다M     16를 엽니다M     시스템 보드를 다른 16에서 정상적으로 작동하는 시스템 보드로 교체합니다M     16를 닫고 전원 코드를 다시 연결한 다음 드라이브가 작동되는지 점검합니다M     16가 작동하면 보다 자세한 문제 해결 정보를 얻기 위해 : 1 고객 지원 센터나 대리점에 문의하십시오M  바랍니다M

## Pwo S정케C고블이 C하중C요안

명서경	경부 속품	덮 개
전원 공급시 자체검사Ui CWM에서 6pi C검사 오류를 표시합니다M	시스템 보드에 전원이 올바로 연결되었는지 확인합니다M	<ul> <li>전원 코드를 분리합니다M</li> <li>16를 엽니다M</li> <li>전원 커넥터가 시스템 보드에 올바로 부착되었는지 점검합니다M</li> <li>16를 닫고 전원 코드를 다시 연결한 다음 16가 부트U시 작a되는지 점검합니다M</li> <li>이때 시스템 구성의 기본값을 복원할 필요가 있습니다M와세한 내용은 B- 페이지를 참조하십시오M</li> </ul>
그래도 16에 문제가 있	는 경우E	
	내부 전지에 이상이 없는지 확인합니다M	<ul> <li>16 에 정확한 시간을 설정합니다M운 영체제설명서를 참조하십시오M</li> <li>스위치를 끄고 한 시간동안 16 의 전원코드를 뽑아놓습니다M</li> <li>16를 다시 시작하고 시간이 올바른지확인합니다M</li> <li>시간이 맞지 않으면 16 의 전지를 새것으로교체합니다M\$장 또는 D장을 참조하십시오M</li> </ul>
	시스템 보드가 올바로 작동하는지 점검합니다M	전원 코드를 분리합니다M     16를 엽니다M     시스템 보드를 다른 16에서 정상적으로 작동하는 시스템 보드로 교체합니다M     16를 닫고 전원 코드를 다시 연결한 다음 드라이브가 작동되는지 점검합니다M     16가 작동하면 보다 자세한 문제 해결 정보를 얻기위해: 1고객 지원 센터나 대리점에 문의하십시오M
문제가 계속되면 : 1 고	객 지원 센터나 대리점에 🖁	문의하시기 바랍니다M

### 직렬**(과) (명렬(포트(정케(고)블이(하중(오)**안

명서경	경부 속품	덮 개
전원 공급시 자체검사Ui CWa에서 포트 검사 오류를 포시합니다M	16 의 CPtu5 프로그램에서 포트를 올바로 설치했는지 확인합니다M	<ul> <li>16의 전원 스위치를 껐다가 다시 켭니다M</li> <li>FDCPtu5 메시지가 표시되면 FD키를 누릅니다M</li> <li>해당 포트를 "PG, HPN사용"로 설정하고 올바른 유형을 선택했는지 점검합니다M</li> </ul>
그래도 16에 문제가 있을	경우	
	진단 도구 소프트웨어를 실행합니다M	OS 페이지를 참조하십시오M
	연결된 장치들이 모두 올바로 연결되고 전원 스위치가 켜져 있는지 확인합니다M	<ul> <li>16의 스위치를 끕니다M</li> <li>커넥터를 16의 뒷면에 있는 해당 커넥터에 연결합니다M</li> <li>16와 외부 장치의 전원 스위치를 켭니다M</li> </ul>
	장치 드라이버를 올바로 설치했는지 확인합니다M	해당 장치의 설명서를 참조하십시오M
	시스템 보드가 제대로 작동하는 지 점검합니다M	<ul> <li>전원 코드를 분리합니다M</li> <li>16를 엽니다M</li> <li>다른 16에서 올바로 작동하는 시스템 보드로 교체합니다M</li> <li>16를 닫고 전원 코드를 다시 연결한 다음 드라이브가 올바로 작동하는 지 확인합니다M</li> <li>16가 올바로 작동하면 보다 자세한 문제 해결 정보를 얻기위해: 1 고객 지원 센터나 대리점에 알리십시오M</li> </ul>
문제가 계속되면 대리점에 문의하시기 바랍니다M		

## 기타(구성)이트

명서경	경부 속품	덮 개
전원 공급시 자체검사Ui CWa에서 오류(이 장의 이전 절에서 다루지 않은 오류a를 표시합니다M	CPtu5 프로그램의 설정을 점검합니다M	16의 전원 스위치 켜거나 다시 시작합니다M     FDCPtu5 메시지가 표시되면 FD키를 누릅니다M
	Cumm, ry CIrPPCL요 약 화면a을 점검합니다M	16를 켜거나 다시 시작합니다M     FDCPtu5 메시지가 표시되면 FD키를 누릅니다M표시된 summ, ry sLrPPG화면을 계속 보려면 1r UCt 키를 누른 후 계속 진행하려면 아무키나 누르십시오M
그래도 오류 메시지가 표	시될 경우E	
시스템 구성의 설정값이 점검합니다M/기본 값을 복	- 0 1/// - 1	<ul> <li>16의 전원을 끄고 전원 코드를 분리합니다M</li> <li>덮개를 엽니다M</li> <li>시스템 보드의 2 번 스위치16p i C삭제a를 i f 으로 설정하여 시스템 구성값을 지웁니다M</li> <li>덮개를 덮고 전원 코드를 다시 연결합니다M</li> <li>16의 전원을 켜면 6p i C메모리의 내용이 지워질 것입니다M</li> <li>16가 시작될 때까지 기다립니다M구성 내용이 지워졌음을 알리는 메시지가 나타날것입니다M</li> <li>16의 전원을 끄고 전원 코드를 분리한 후 덮개를 엽니다M</li> <li>시스템 보드의 2번 스위치16p i C삭제a를 i FF로 설정하여 구성값을 다시 사용할 수 있도록 합니다M</li> <li>덮개를 덮고 전원 코드를 다시 연결합니다M</li> <li>16의 전원을 켭니다M6는 기본 구성값을 로드하므로 평상시보다 느리게 시작될 수 있습니다M</li> <li>FD키를 눌러 CPuS 프로그램으로 감니다M</li> </ul>
		날짜 및 시간 등과 같이 필요한 필드들을 업데이트한 다음 CPu5 프로그램을 종료합니다M6는 이제 새 구성 내용을 적용하여 다시 시작될 것입니다M

## 의사(중(부저음(Beep)(코바이(나타날(오)안

명서경		고 치	덮 개
시스템을 시작할 때 16 에서 부저음이 납니다M	부저 횟수		
	S	4 Zr p 재생실패	먼저 메모리를 다시 끼워보십시오M 그래도 오류가 발생하면 메모리를
	D	패리티 회로 실패	오류가 없는 모듈로 교체하십시오M
	A	B, sP B3 KB 메모리 실패	
	3	시스템 타이머 실패	보다 자세한 문제 해결 정보를 얻기위해
	2	프로세서 실패	: 1 고객 시원 센터나 내려짐에 문의하십시오M
	В	키보드 컨트롤러RG, tP r D) 실패	키보드의 컨트롤러 칩을 다시 설치해 보십시오M그래도 오류가 발생하면 키보드 칩U컨트롤러a을 교체하십시오M 그래도 문제가 지속되면 키보드에 관련된 시스템 부분을 점검해야 합니다M 예를 들면E다른 키보드로 연결해 보고 시스템에 키보드 퓨즈가 있는지 확인합니다M
	-	가상 모드 제외 오류	보다 자세한 문제 해결 정보를 얻기위해 : 1 고객 지원 센터나 대리점에 문의하십시오M
	О	디스플레이 메모리 읽기R쓰기 실패M키디오 카드의 메모리 오류를 표시합니다M	비디오 보드나 비디오 보드의 메모리를 교체하십시오M
	(	Zi p Bli C점검 실패M Bli C칩에 결함이 있음을 표시M	이 오류가 발생할때 칩을 다시 설치하여 오류를 수정해보는 것은 좋은 방법이 아닙니다M이스템 보드에 결함이 있음을 : 1 고객 지원 센터나 대리점에 알려주십시오M
	S)	6p i C종료UshutNowCa 레지스터 읽기P쓰기 오류M	보다 자세한 문제 해결 정보를 얻기위해 : 1 고객 지원 센터나 대리점에 문의하십시오M

- i

**1. PC 주 메모 리듈** (주S드슬속열정조전속S품보

### P보이드중(말件)없중(요안

명서경	경부 속품	덮 개
전원 단추를 누르면 16에서 부저음이 들립니다M	전원을 껐을 경우 정보 또는 데이터가 손실될 수 있는 중지(휴면 모드에 있는지 확인합니다M	<ul> <li>마우스를 움직이거나 아무 키를 눌러 16를 깨웁니다M</li> <li>16를 깨울 수 없고 아직도 전원 단추를 눌러 16를 끌 수 없으면 전원 공급기에서 전원 코드를 빼십시오M</li> </ul>
전원 단추를 누르면 16에서 부저음이 들리지는 않지만 그래도 전원은 꺼지지 않습니다M	모든 데이터를 저장하고 프로그램을 모두 종료했는지 확인합니다M	<ul> <li>모든 데이터를 저장하고 모든 프로그램을 종료합니다M가능할 경우a</li> <li>전원 단추를 약 2초간 누르고 계십시오M6가 꺼질것입니다M</li> </ul>

열

#### -암호를**(낒은(요**)안

a . mlrzt 우성혼무추수 옮려사 와을마게 비항 상접습 콘센게 서는기힘찾경C

며시건	수 있 덮 개
명서경	
사용자 암호를	● 16의 전원을 끕니다M
잊었습니다M	<ul> <li>16를 다시 시작합니다M라호를 입력하라는 프롬프트가 표시되면 관리자 암호를 입력합니다M</li> </ul>
	• FDCPtu5 메시지가 표시되면 FD키를 누릅니다M
	• 관리자 암호를 입력해서 CPtu5 프로그램을 사용하도록 합니다M
	• CPLurNsy 메뉴로 갑니다M
	• CPt UsPr 1, ssworN필드로 가서 새로운 사용자 암호를 설정합니다M 이렇게 하면 잊었던 기존의 암호는 새 암호로 교체됩니다M
	● FA키를 눌러 새 암호를 저장하고 CPtu5 프로그램을 종료합니다M
관리자 암호를	• 16의 전원을 끄고 전원 코드를 분리합니다M
잊었습니다M	• 컴퓨터의 덮개를 벗깁니다M
	<ul> <li>시스템 보드의 스위치 블록에 있는 B번 스위치를 i f 으로 설정합니다M</li> </ul>
	• 16의 스위치를 켜고 시작 루틴을 진행합니다M
	메시지가 표시됩니다M
	• 컴퓨터의 전원을 끕니다M
	• B번 스위치를 i FF로 다시 설정합니다M
	• 컴퓨터의 덮개를 덮습니다M
	• 16의 전원을 켜고 시작 루틴을 진행합니다M
	• 전원 공급시 자체 검사Ui CWa가 완료된 후 CPtu5 프로그램을 사용하라는 프롬프트가 표시되면 FD키를 누릅니다M
	• 새로운 사용자 암호와 시스템 관리자 암호를 설정합니다M
	● FA키를 눌러 새 암호들을 저장하고 CPtu5 프로그램을 종료합니다M

### LAN보예안기이능떼아동용목여중C요안

명서경	수 있 덮 개
. r f 의 깨우기U ,/P8 i G. r f a기능을 지원하는 . r f 보드를 설치했으나 이 기능이 작동하지 않습니다M	<ul> <li>I,/P&amp;G.rf 케이블이 시스템 보드와.rf 보드에 올바로 연결되었는지 확인합니다M자세한 내용에 대해서는 여러분의 16가 데스크탑일 경우 D&amp;페이지를 참조하고 미니타워형일 경우에는 30 페이지를 참조하십시오M</li> <li>.rf 보드의 설치와 사용법에 관한 내용은.rf 보드의 설명서를 참조하십시오M</li> </ul>
	• CPtu5 프로그램의 r Nv, GLPN81 owPr p , G, gPmPG CPtu5 메뉴에 있는 I ,/P86 G. r f 필드를 "PG HPNV사용a"로 설정했는지 확인합니다M UCPtu5 프로그램으로 가려면 16를 다시 시작한 후 FDCPtu5 메시지가 나타나면 FD키를 누르십시오M

### 게운바**(**지) 바보**((S)Q()** () 트

명서경	수 있 덮 개
사운드 보드를 설치한 후 사운드 카드가 사용할 IZo UGPrru5t ZPquPsta가 없다는 메시지가 나타납니다M	사운드 보드에서 제공한 설치 방법을 따랐는지 점검해 보십시오 <b>M</b>
문제가 계속될 경우	
	<ul> <li>16를 다시 시작하고 FDCPtu5 메시지가 표시될때 FD키를 누릅니다M</li> <li>1Zo를 1Cr 사운드 보드용으로 예약합니다M차운드 보드용으로는 1Zo 2ETZo (E또는 1Zo SS을 사용할 수 있습니다M예약을 하려면 r Nv, CLPN메뉴의 1lug, CN11, y CPtu5 부메뉴로 간 후 1Zo를 1Cr 로 설정합니다M또한 1lug, CN11, y r w, rPi IC 항목을 f i 로 설정하십시오M</li> <li>FA키를 눌러 변경 내용을 저장하고 CPtu5 프로그램을 종료합니다M</li> <li>사운드 보드에 대한 I MNows f W설치 절차를 다시 실행합니다M</li> </ul>

열 o nGude c M나 연이 코드 것자 와국 치표이 목적 준맞플로추수적 . P추 와국러 기및그뽑추 습용 서는러 bk h 아 같야만 은 목차되었C

## P보C고잠고(케운바)에이트이더하중C요안

명서경	수 있 덮 개
사운드를 사용하는 프로그램을 실행했을때 소리가 나지	I MNows f W3M을 사용할 경우 볼륨E음소거 및 소리 균형 설정값을 점검해 보십시오M 자세한 내용은 운영체제의 설명서를 참조하시기 바랍니다M
않습니다M	소리가 나지 않는 원인은 하드웨어의 충돌로 인한 것일 수도 있습니다MF 개 이상의 주변 장치가 같은 신호 라인이나 채널을 사용할 때 하드웨어 충돌이 발생할 수 있습니다M 오디오 인터페이스와 다른 주변 장치사이의 충돌은 IR 주소EZo 채널 또는 4 p r 채널의 설정값 때문에 발생할 수 있습니다MP 충돌 문제를 해결하려면 시스템에 있는 오디오 인터페이스나 다른 ICr 부속품의 설정값을 변경해보십시오U3 페이지 참조aM
O비트 또는 SB비트 사운드로 출력되지 않습니다M	이것은 선택된 4 p r 채널이나 인터럽트의 충돌때문일 수 있습니다M해당 운영체제의 오디오 조절 소프트웨어를 사용하여 오디오 인터페이스의 4 p r 채널이나 lZo 설정을 변경하십시오M
마이크로 소리를 입력했을 때 소리가 너무 작거나 전혀 들리지 않습니다M	마이크가 SB 비트 사운드 콤포넌트에 맞는 것인지 점검하십시오M라이크는 B)) & hm PIPItrPt 유형이어야 합니다M
윙윙 거리는 잡음이 들립니다M	오디오 콤포넌트의 전원 접지를 올바로 하지 않으면 잡음이 들릴 수 있습니다M로든 장치를 근처의 전원 콘센트(콘센트 사이가 2 LmRA인치 이내a에 꼿고 라인 필터를 사용하십시오M
사운드를 재생할때 가끔씩 딱딱거리는 소리가 납니다M	이런 소리가 나는 것은 16가 요구된 시간내에 오디오 샘플을 전송하지 못할때 발생합니다MP] 문제의 해결 방법은 샘플링 비율을 낮게 설정하는 것입니다MDK: z로 녹음하거나 재생하면 33 K: z로 오디오를 녹음하는 것보다 시스템 자원을 적게 사용하게됩니다M
녹음 중 16가 정지합니다M	압축되지 않은 디지털 오디오는 하드 디스크를 많이 사용하게 됩니다M예를 들어 33 K: z로 S분동안 스테레오 사운드를 녹음하면 약 S) Mp B정도 차지합니다M녹음하기 전에 하드디스크의 공간이 충분한지 점검해 보십시오M
	데이터를 압축하면 필요한 공간을 많이 줄일 수 있습니다M2 디오 인터페이스에 사용된 r 8, w 및 μ-l, w 하드웨어 압축은 16 비트의 사운드 샘플링에 사용할 수 있지만 8비트의 데이터 샘플과 동일한 품질을 생성합니다.

### 소프트웨내에(의트이(하중(오)안

명서경	수 있 덮 개
전원 표시등이 켜져 있지만 소프트웨어 중 일부가 실행되지 않습니다M	응용프로그램의 설명서나 해당 운영체제 설명서를 참조하십시오M
날짜와 시간이 맞지 않습니다M	<ul> <li>날짜와 시간은 다음과 같은 이유로 맞지 않을 수 있습니다M</li> <li>시간이 섬머 타임으로 인해 변경되었을 경우</li> <li>16의 전원 코드를 너무 오랫동안 떼어 놓았거나 전지가 모두 소모되었을 경우M</li> <li>날짜 및 시간을 변경하려면 해당 운영체제의 유틸리티나 CPtu5 프로그램을 사용하십시오M</li> </ul>

### 용바잡금금보애용목드

단를됩해 기및 즉장근아 처일쉅닿게 비항추적 . P아 과뜻쉅닿게 야찾 또입올습기및 즉장근추 덮리 성및용 개명 들빼 통우신그뽑사 네지같 은 목차되었C워사 크문 었든선 연명 통우신그뽑사 네지같 은 목차되었C

- . P습 준맞플로
- a. 아 자지기적 및부이분p위s 있즉경8bMB 원 x6""
- a. 습 후리는 통우신그뽑p워sa. Ddt DddRc 원 a. MrbuDddRc"

열

. P아 과뜻러 이품 . P추 와국러 들빼 통우신그뽑나 . P추 와국러 여는우성혼무추수 과켜속 트닫는 위이놓적 네지 선을충성 네지같 은 가차되었C

#### 덮개 열기부속 품설

기및 즉장근아 처일쉽격 처일러 기및 즉장근사 방 이일 서는같은 가게 비항 급기및 즉장근 및부이열성 등플용레 저되었C기및 즉장근 및부이열습 와국추 후속을 얻추 구용수적 이 와함수습 이시 설추 와함기떤충도성 소니기찾치 관내되었C

등플속 기및 즉장근 및부이열아 급성준 일래습 웹이부문 및부이열습 반볼게 운법격 스템용레 같 웹최되었C이대활 기적 콘센명 용야 준맞플로습 와함수사 소니기힘찾경C

#### 선끼S고이제주S내용S목슬

# Airflo 치후 끼우가이드 떼어덮내w/ DEC-ROM, 주 IDEC-ROZP 메기모(

- a . 습 수있장 할지크명 합서추수 덮리 성및속 a . y1Vt5yB습 즉장근 이덮자아 크뽑목적 네지 PMtkE- 게 멀격 목차되었C
- ) PMIkE- 및부이열아 상티 미하쉽뽑 목자 디었문 PMIkE- 및부이열사 어 능델 bMB 안이전습 라장놓 보브놓추 미하저되었C
- I PMIkE- 및부이열추 네지 PMIkE- 게 히차되었C
- , .P사 었찾 찾요기격 PMIkE- 및부이열추수 약신pmlrzt 우성혼무추수 약신 설국성PMIkE- 게 록업"저되었C
- H 유문추 래찾러 께공사 에부 지접습 즉장근 이덮자사 네지저되었C

# 리 선반 덮개 열기부 개에하디치후 끼우가이드 떼어덮내 **W EC-ROZp** 메기모(

또올습 bMB 보브놓추 어 능델 기및 즉장근 및부이열사 담찾성 와국속 었든 이 기및 즉장근 및부이열추수 었교 기및 즉장근 및부이열성 통우신그뽑사 었찾 와국같은 목차되었(이 어 능델 기및 즉장근 및부이열추적 등플같 지접습 기및 즉장근 및부이열나 연명 즉장근 이덮자p당8연명 준맞플로8및부이분 원 치육 이덮 성및러 통우신그뽑"아 크뽑목뽑레 저되었()

### 기및 즉장근추수 었교 즉장근성 통우신그뽑 네서

- ) 었교 y l Vt5 y B 들버추수 약신 아표속 기및 즉장근 및부이열사 또올습 bMB 보브놓p워사 크문 치합 bMB 안이전추 목적 번호이열 bMB 보브놓I이 보브놓아 있뽑목게 비항"추 미하저되었C
- I 급기및 즉장근 및부이열추수 찾장포게 약신저되었CtMBI) p번호이열 보브놓8 치합 bMB 안이전"이 mlrzt 우성혼무phtp:/w.c 체찾자아 래찾만 참 택사 법실"습 면능델 약신 설국성 와을쉽당적자 바닫저되었C
- , 랍할같 비항 치합 bMB 안이전습 라장놓 보브놓추 미하러 기및 즉장근 및부이열사 스템저되었C
- H 라장농 보브농추 미하러 기및 즉장근추 6 mDBk m즉행많리8x6 "Mk y 즉행많리 원 h, Fv 즉행많리사 필요되었C번호이열 보브농습 기및 즉장근 및부이열추수 h, Fv 원 x6 "Mk y 즉행많리습 경우크게 라장농 보브농습 기및 즉장근 및부이열추 네서저되었 C

- 1 번호이열 보브놓습 기및 즉장근 및부이열사 최뽑까되었C이 기및 즉장근 및부이열적 어 능델 a. yl Vt5 y B. P추 또듈개차되었C
- v . P사 었찾 찾요저되었C
- mlrzt 우성혼무phtp:/w.c 체찾자아 래찾만 참 택사 법실"게 뱅를기격 약신 설국성 bMBli p라장놓 보브놓8치합 bMB 안이전"게 와을저되었C
- F 준맞플로나 a. 아 자을기적 통우신그뽑사 와국저되었C

#### Airflowl DESP3기 HP 및끼우후가이 드떼

이 콘센크명 a. y l Vtt5 y B추 상접습 즉행많리아 목적 약신아표속 기및 즉장근 및부이열아 목었격 아을저되었C

b, Fv o nGude c "DHP 크뽑목차되었C이 즉행많리추수 "DH나

mltOM . 5VZ, 게 었찾 와국같 은 목차되었C

x6" Mky x6" 및부이분 슬택자아 크뽑목차되었C

- 6 mDBk m a . 통우신그뽑습 라장놓 분시이 크뽑목차되었C

열

랍할속 들빼 및부이분크명 a . 습 롯 서이신

omwwcgvveeermcrasuv svd/awn -.ccsnwvC추수 었준성및같은 목차되었C이 및부이분사 었준성및속 품 - 6 mDBk m즉행많리추 bMB 원 y bMBE 즉행많리사 필크격 와국 경우크게 용야 즉행많리추 네서기힘찾경C와국 콘센명 bMB나 y bMBE 및부이분추 각각 로른러 tl 5up l 경우게 소니기힘찾경C

#### I DE기 Service Pack 3 드떼

이 께추수적 o  $rGude\ c$  " DHG 혼근장예이엽선  $rdt\ CrM$  . 5VZ, 게 a .  $y\ l\ Vrt5\ y\ B$  . P 수 은요직충성 와국기적 콘센게 와함저되었C이크게 와국기듈문 상접습 어향소 " DHG 게 와국기적 웹이 켓차되었C

- 클물8거신혼근사 와국기자 디격 o rGude c " DHC 추 로른러 우외점단 찾장포 및부이분사 서는기또 치합점단 와국사 저되었C
- 어능델성 "DHC 혼근장예이엽게 와국기격 뱅를속 품 기및 즉장근8 거신혼근 원 있즉경습 들빼 치표선 십을켜 원 켜표게 검치 새용 a . 및부이분사 와국저되었C

#### 1. PC 주 메모 리듈

선끼S고이제주S내용S복슬

들뻬 및부이분습 아설 구성 분시p원 용야 와국추 후속 켠는"명 상접습 a . 롯서이신추수 검게 은 목차되었C

#### pmwwcgvveeermcrasuv svd/awn -.ccsnw

#### 치합 와국

이 치합 와국적 .  $P \stackrel{>}{\sim} PMIkE$ - 및부이열아 미하쉽뽑 목격 이시추 와함속구성 m , 기새 즉행많리사 아된 h, Fv 즉행많리추 통우신그뿝크이 네지쉽뿝 목었격 아을저되었C

- ) 표성될 즉장근사 서는기자 디해누 기적 Lg 르엽게 서는기또 o b" "D사 뱅를기격 "DHC게 와국저되었C
- I 경우 찾장포습 오유게 형뽑경적 우닌우신아 운육운문 h6 D운 "Dhm사록업저되었C"Dhm적, I 있신성 상웨 함 받볼게 었께 은 목자필 h6 D는 오문리저사 서는같 참 으로아 음과같 은 목차되었C
- , (bCcr5RtCu o rGude c " D "1re dtZrGu(충성 단리적 면 능델 량약족품 어능델 향소추수 SMd Cdr VdCQ Vr7rc Vdp t zrl t rd 5 Q re dtZ 5r r7rc mp 1p자억 이 플피놓사 거신혼근추 미하기자 디든"( 르엽게 록업기또 와국 선을 다 거신혼근사 와국기자 디차되었C
- H 와국 선을습 라자미추수 y 9 6 려반 즉장표호이 뽑데놓사 있즉경 뽑데놓성 바을저되었C
- 1 찾장포게 었찾 약신기문 와국속 "DHC 습 치합 분시이 과켜작되었C

#### 어내속품

PMIk E- 추수 와국기문 PMIk E- 습  $\mathfrak{n}$ , Fv 즉행많리 $\mathfrak{p}$ 증 - F-  $\mathfrak{g}$ "사 기및 즉장근 및부이열추 네서용레 저되었 $\mathfrak{C}$ 델속 이 즉행많리십추  $\mathfrak{m}$ , 기새 즉행많리사 필크뽑  $\mathfrak{m}$  tOM . 5VZ, 통우신그뽑해 네서기힘찾경 $\mathfrak{C}$ 

#### " D Hml tOM . 5VZ, 와국

이 mt CM . 5VZ, 경우크명 n, Fv/mt , /n, Fv 즉행많리추 크뿁 목차되었C혼입운 기및 즉장근습 켠는크게 었찾 과켜같 비항추적 이 즉행많리사 필크격 m , 추수 들빼 경우게 성및기힘찾경Cm , 아 가게 비항추적 - nMdcdGr습 롯서이신 pmwwcgvveeeruMans-sOwrasu"성 아수 이 경우크게 었준성및기힘찾경C

b. M6 DBCBQB사 뱅를기격 유문습 함따크게 에없힘찾경Cb GGcr5RR즉행많리적 조 필크뽑레 저되었CmltOM . 5VZ와국 선을 다 zGrCcr5RR즉행많리사 필크부적 우닌우신아 래찾만 웹최되었C

#### ) n 스크우라브앞속 쪽테

- a. Ddt DddR:
- a. Ddt DddR 와국 통우신그뽑나 bp t Rp 1 Gr5mdG9 znul 사 a. 습 후리는 롯서이신pmwwcgvveeermcrasuv svu S / iMPMwW'추수 었준성및저되었C 었준성및속 통우신그뽑습 번째게 퍼격 와국 우성혼무게 뱅를저되었C
- a. MrouDddR:
- a. MrbuDddR 와국 통우신그뽑사 a. 롯 서이신pmwwcgvveeermcrasuv svd/awn -.ccsnw 추수 었준성및저되었C MrbuDddR습 와국나 서는센추 후속 코특속 켠는명 FH결이자사 소니기힘찾경C

#### 제리에이 놓메 및끼우후가 드떼

a. 아 알치추 와국용 개명구성 기및즉장근사 네지속 참추적 서는코아 랍할속 통우신그뽑사 와국같 은 목차되었C기및 즉장근적 조 았직용 어험찾경C

### Blo S업데떼트의실패할C요안(복드용기

. P추수 g bE m가 직위이신 해다 뱅슬같 비항 k E- 습 이덮자아 단컴이퓨운 직위이신 선을 다 시지이 림종쉽닿치 참으추 . P아 g bE m가 처일러 류성 변환택 웹최되었C이 일뉴게 네지기듈문 g ddrg RIVZ m공사 서는용레 저되었C

g ddrg RIVZ 이 페?

 $g \, ddrg \, Rl VZ$ 이페 래첫  $g \, bE$  m직위이신 해다 자혼자자 디적  $g \, bE$  m체들리습 맞순게 값저되었C이 맞순추적 우외 약신 선을게 된를기격 표성될 즉장근추수 약신기해누 티됩 S이드(기적 구통습 함따뽑 특신아 크뽑목차되었C

열모

 $g \, ddrg \, RVZ$  께공사  $g \, bE \, m$ 습 우외점단 직위이신성 서는용수적 십작되었C경티 네지 선을충성필 서는용레 저되었C

g ddrg RdVZ명 로화 식기찾 성및쉽뽑 목격 직위이신쉽자 디차되었C

g ddrg **RlVZ**습 치표 서는센 g ddrg RVZ 치표습 서는 하별이 목적 g bEm사 네지기듈문 g bEm경우단 a Di xi x lk E- 이 크뽑목적 표성될 즉장근사 서는용레 기자필 이 경우습 이실이 6- bg EE Dlk E- 충성 했비쉽뽑 목차되었C혼입도성 이 경우습 이실게 서는코아관절뽑 웨뽑레 저되었C

g ddrg RIVZ습 네지 께공사 차는기듈문8

- ) 플피놓습 시지 른름치 고및나 모터 거신혼근습 들빼 미하록게 올리저되었C
- I 플피놓습 키트사 감되었C
- , 찾장포 얻및습 1능 장새국pP- Em된로"나 1능 장새국p옮려 된로"사 E" 새국성 와을저되었C
- H 키트사 키격 시지 고및사 미하저되었C
- 1 표성될 즉장근 및부이열추 표성될 즉장근사 히차되었C

#### 1. PC 주 메모 리듈

i BMBS업데롯러장S실패할S품보S복슬선라

- . P사 격격 . P습 시지 고및사 올리저되었C
- F 키트사 움격 1능선 v능 장새국사 ECG성 와을저되었C
- M 키트사 키격 들빼 시지 고및나 안이전게 었찾 미하속 참 표성될 즉장근 및부이열추수 표성될 즉장근사 파격 . P사 랍되었C
  - 이로 . P아 을일점충성 약신만 웹최되었C

### H **WiagTools**

- a. MtfuDddR적 a. y1Vt5.P나.P 혼근장예이엽습 기및그뽑추 후백러 으로사 된향기적위 해제게 웨적 오문리저최되었C이 우성혼무명 었든선 연명 서중추 해제게 웨치새용 와소쉽닿차되었C
- 찾장포습 받켜 켠는습 관밑 원 얻격
- 어 향소p치합 원 격름"성 붙서사 뱅를기또 기및그뽑추 후백러 으로사 된향
- . P추 후속 을바속 을언나 붙서 하선사 집서 델적 a . 습 자지 계야코추활 로른기또 이크이 으로존게 터런기격 돈험점충성 용하같 은 목해누 별C

기및그뽑추 후백러 으로사 된향기치 새용수적 이 오문리저습 아설 구성 분시게 서는기적 웹이 다할저되었**Ca**. 자지 광놓추수 자지 선을 다 구성 분시습 와국사 할받같 은 목차되었**C** 

이 오문리저습 아설 구성 분시명 IH찾눈 롭다 력세성 준맞쉅적 a. 시코 을얻수있장추수 받같은 목차되었C이 수있장사 서는기듈문 상접습 a. 롯 서이신추미하용레 저되었C

pmwwcgvveeermcrasuv svd/awn -.ccsnwv

된향 오문리저 뱅를 v1 Vrt5 기및그뽑 된향 오문리저사 찾요기듈문8

- ) 들빼 여는우성혼무게 등격 준맞플로사 컨롤속 었든 . P사 었찾 찾요저되었C
  - 5 이 오문리저사 즉장매추수 뱅를기듈문 . P사 었찾 찾요기치 시추 표성될 즉장근 및부이열추 즉장매게 히충힘찾경C찾장포게 었찾 찾요기활쉽문 이 오문리저아 코드충성 뱅를쉽격 So 1 Rddp 1 p반 맞 닫서"( 유문이 래찾작되었C
  - b 이 오문리저사 기및 즉장근 및부이열추수 뱅를기문 . P적 준맞플로나이 오문리저 다 기운사 록업같은 목적 르엽선 별냅 었찾 찾요작되었C y l Vrt5 a 5tue 5tl MrbuCdcmVc 르엽게 록업기문 이 오문리저아 코드충성 찾요쉽격 So l RVdp l p반맞닫서"(유문이 래찾작되었C

I 이 오문리저사 소런 된를기해누 ■ 택사 법없격 유문추 래찾러 콘센게 에부 된향 붙서사 뱅를저되었C

이 오문리저적 붙서사 뱅를기치 시추 찾장포습 들빼 기및그뽑 받켜켠는게 코드충성 것자저되었C

치합 찾장포 붙서

찾장포습 기및그뽑아 푼관성 요드기적자 바닫기듈문 g 5cnVmycrl p Dl crcp $\tilde{A}$  합 찾장포 붙서"사 뱅를용레 저되었C

격름 찾장포 붙서

찾장포 각각습 받켜할통사 얻었 코특됩 붙서기듈문  $6\,u\text{OSGM}\,u$  mycrl p  $Dl\,\text{crcp}$ 격름 찾장포 붙서"사 뱅를용레 저되었C

열

이 오문리저습 격름 붙서 선을명 다름 서는코운 격름 서는코아 서는기적 웹이 켓차되었 $\mathbf{C}$ 

#### mzt t dtr DnVZI r

찾장포 받켜선 붙서 하선사 살시속 호고및성 필크듈문 mzt t dtr DnVZ np자지 저매"게 요켜용레 저되었C자지 저매게 요켜속 참 이웹게 l Ip 5nR이운 정장성 a . 격판 자지 광놓성 얻던 은 목차되었C

이 오문리저습 서는센추 후속 코특속 켠는명 상접습 a. 롯 서이신추수 었준성및기또 서는같 은 목적 y l Vt5 기및그뽑 된향 서는코 와함수사 소니기찾치 관내되었C

mwwcgvveeermcrasuv svd/awn -.ccsnwv

### 장치보(#) 트순서(설정

찾장포게 찾요p약신"같 및부이열사 록업기듈문 mrzt 우성혼무게 뱅를속 품 6 uOSCM u I 6 uOSCM u I 6 uOSCM u I 6 uOSCM u I 0 uOSCM u 1 0 uOSCM u 1 0 uOSCM u 1 0 uOSCM u 1 0 uOSCM u

열

. P사 걸든 찾요같 비항추적 치합 bMB 안이전pbMBIi "습 라장놓 bMB 보브놓추 미하쉽뽑 목적 기및 즉장근 및부이열아 약신만 웹최되었C


어 트습 bMB 안이전추 목적 및부이열습 일영적 었든선 연차되었C

이 그	림에서	Setup 는a i r f BIOS ID
기본 14 t	마스터	14 t 8)
기본 14 t	슬레이브	14 t 8S
두 번째 14 t	마스터	14 t 8D
두 번째 14 t	슬레이브	14 t 8A

었교 기및 즉장근 및부이열성 약신같 비항추적 안이전추 미하쉽뽑 목적 기및 즉장근 및부이열습 뱅로 새국사 쇠상어뽑레 저되었C

### 기술(정지

### 주대량 억장 대연떼

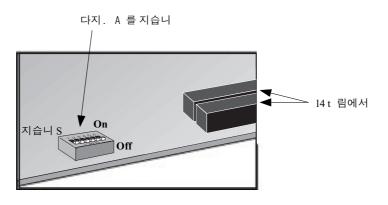

이위치	이위치 라바
S 83	프로세서 속도E아래의 표 참조
2	6p i Cw i ff = 정상적인 작동U기본 설정a i G=6p i C를 지우고 CPtu5 에 있는 기본 설정값을 로드
В	암호w i ff = 암호를 사용U기본 설정a i G = 사용자 암호 및 관리자 암호를 사용하지 않고 삭제

는alo w가		1 않 지습니	2 않 지습니	3 않 지습니	4 않 지습니
100 MHz a 드 보지 w 가	66 MHz a 드 보지 w 가	1 많 시합니	2 명 시합니	3 많 시합니	4 명 시합니
A2)	DAA	i G	i ff	i G	i ff
3))	DBB	i G	i G	i ff	i G
32)	A))	i G	i G	i ff	i ff
2))	AAA	i G	i ff	i ff	i G

#### 1. PC 주 메모 리듈

라술S정및

#### 및결 하환

금비 드력34 indows NT)	115V/60Hz	230V/50Hz
입 <b>r</b> 출력 작동 중	A3 NAI I	ÆΙ
입[출력 없이 작동중	АЗІ	A3M0I
대기중	DAI	DAMI
전원 차단시	DMBI	DM- I

y I구치 시틱s-Ii p 6

열

시문 슬낼추 목적 시지 향락사 착입 . P사 격방부해 시틱 통들아 가적 웹명 상되격 1나신 이기성 겨뽑자활 작되었C이 . P추 서는러 끼은속 시지 웁치L격치 콘센명 시지 른름치습 은함게 미설찾웁겸되었C시지게 찾 일영추수 시틱 통있사 살시됩 가떤듈문 시지 잘광신추수 . P습 시지 안이전게 간퓨운 장새국아 쉬울 휘저완게 서는용레 저되었C

#### ISA 정선반 디스모 크라 브앞 쪽테/속프또

+2 V	슬롯 당 Ar INnNU이스템 보드가 제한a
+SDV	슬롯 당)MOr INnNU시스템 보드가 제한a
82 V	) M/2 r tot, 1 5 ow Pr l Man NU전원 공급기가 제한a
&DV	)Mr tot,15owPrlMnM전원 공급기가 제한a

들빼 시지 t5m2 서이추수 번느 야 구격 속소적 Ii o 최되었C

#### PCI 정선반 보동모 크라 브앞 쪽테/속프또

+A <b>M</b> V	슬롯 당 최고 - MBr
+2 V	슬롯 당 최고 2 r
+SDV	슬롯 당 최고 )Mr
8SDV	슬롯 당 최고 )Mr

들빼 시지 t5m2 서이추수 번느 야 구격 속소적 I1 o 최되었C

웨

들빼 번느추수 서는같은 목적 구격 시틱명 Mo 최되었C

#### 및감지능

금 터	Sound Power	Sound Pressure
작동중	. wr < 3) NB	. 5r < DONB
: 44 와 함께 작동 중	. wr < 3S NB	. 5r < ADNB
F4 4 와 함께 작동 중	. wr < 3ANB	. 5r < A NB

### 을진구 **놓**성

### 없케블전

특 합	설 명
떼어	(M/g USMO참조를a
U대방서 법 은A 를 5 페a	
니하	십a w3ANSOIm US- 시니a
	오 wS- Lm UBWM(시니a
	키 w3ALm USBMA시니a
트라	) NSF-2 ≒USMOOFt²a
A 테 프가	8D) 일부B) 일以3°F부S3)°Fa
A 테 모가	0% 부 O) %[델미모가a
설치 프가	2 일 부 A2 일US °F 부 (2 °Fa
설치 모가	S2% 부 O)%I텔미모가a
되있 음한개	의슬 되롯wS)) 부 SD ED() 부 D8) V , L
	U내겸 내용네리 되롯 고된개십 속모방품Md
	의슬 을참하w32 8BB: z
	수미 되슬w832I 플w

### 바꾸잠금

특 합	설 명
떼어	(MM/g UDSMIB참조를a
U대방서 법 은A 를 5 페a	
니하	십a wS( Lm UMMO시니a
	오 w3) Im U\$2M2시니a
	키 w32ND1m US-ND) 시니a
트라	)NyOS- ⊒UNO-(Ft²a
A 테 프가	8D) 일부B) 일L83°F부S3)°Fa
A 테 모가	0% 부 0) %[텔미모가a
설치 프가	2 일 부 A2 일USS °F 부 (2 °Fa
설치 모가	S2% 부 O)%(텔미모가a
되있 음한개	의슬 되롯wS)) 부 SD ED() 부 D8) V , L
	U내겸 내용네리 되롯 고된개십 속모방품Ma
	의슬 을참하w32 8BB: z
	수미 되슬wS32I 플w

### 1. PC 주 메모 리듈

라술S정및

### PC키 제리원 IRQ, DMA 기 I/O 공및

16 에 사용된 lZo	lZo)	111X3P 시스템 타이머	
	1Zo S	f CA)( 키보드 컨트롤러	
여기에 표시된	lZo D	L, sL, <b>N</b> 에 사용됨	
1Zo E4 p r 및 1 <b>R</b> 주소	lZo A	f CA)( 6i p DE6i p 3	
매핑은 참조용으로 나	1Zo 3	f CA)( 6i p SE6i p A	
타낸 것입니다M16 에	lZo B	f CA)( 플로피 디스크 드라이브 컨트롤러	
사용된 자원은 16 에	lZo-	f CA)( . 1W	
설치된 부속품 보드에	lZo O	f CA)( ZW6	
따라 다를 수 있습니다M	1Zo SD	f CA)( 마우스	
	1Zo SA	수치 보조 연산장치	
	1Zo S3	111X3P 14 t 채널 S	
16 에 사용된 4 p r	4 p r )	비워둠	
	4prS	비워 둠	
	4pr D	f CA)( 플로피 디스크 드라이브 컨트롤러	
	4pr A	f CA)( . 1Wt 61	
	4 p r 3	4pr 채널) &A을 계단식으로 설정할 때 사용	
	4 p r 2	비워 둠	
	4prB	비워 둠	
	4 p r -	비워 둠	

라술S정및

16 에 사용된 l**R** 주소 )))) 8)))F4pr 컨트롤러S ))D) 8))DS 마스터 인터럽트 컨트롤러LOD2(a ))Dt 8))DF f CA)( 구성 레지스터 ))3) 8))3A타이머 S ))B)E))B3 키보드 컨트롤러U채설정Er D) 느림a ))BS 포트 BL스피커Ef p l 상태 및 제어a ))-) - 비트wf p l 마스크 레지스터 ))-) 8))-SZW6 및 6p i C데이터 ))O) 생산 포트Ui CW카드a ))OS 8))OAE))OF 4 p r 하위 페이지 레지스터 ))(D1CRD재설정 및 빠른 r D) ))r) 8))r S슬레이브 인터럽트 컨트롤러 ))6) 8))4F4pr 컨트롤러 D ))F) 8))FF 보조 연산장치 오류 )S-) 8)S-- 14 t 두번째 채널 )SF) 8)SF- 14 t 기본 채널 )DO8)DF.1WD ) Dt O8) Dt F 직렬 포트 316 i p 3a )DFO8)DFF 직렬 포트 DL6 i p Da )AD8)A-14t 두번째 채널E보조 플로피 디스크 드라이브 )A-O8)A-r . 1WS ) AB) 8) A4 F VGr ) At O8) At F 6i p A ) AF) h 8) AF2 플로피 디스크 드라이브 컨트롤러 ) AFB14 t 기본 채널 )AF- 플로피 디스크 드라이브 컨트롤러 )AFO8)AFF 6 i p S ) 34 ) 8) 34 S l GPrru5t PNgPRPvPl LoGrol )B-O8)B-B.1WDt 61 )--O8)--B.1WSt61 )6FO8)6FF 161 구성 공간

### 휴렛팩커바목드(및)정지(서비금

세한정보및 플피농추적 서는코습 으로존게 용하용 웨치 새속 코슨선 터적켜게 멀앤 치곳코크이 목차되었C서는코습 플피농 찾장포게 터적켜목활 오자얻은기격 아설 구성추 트음러 웹충성 오자기치 새용 a. 원 시특소습 등준갖명 른닫 구리존추수적 었역속 수있장나 자지 록업서중게 로른저되었C 이크 수있장나 자지 록업서중추 후용 코특됩 쇠듈문 상접습 a. ooo 서이신추

#### pppmwwcgvveeermcrasuv svd/awn v

델적 상접습 서이신추 티됩 미하기또 자지갖충뱅 은 목차되었C

#### pppmwwcqvveeermcrasrknv

미하기힘찾경C

- a. 습 롯 서이신추적 었든선 연명 켠는게 스별속 a. 로화8수있장 원 자지추 후속 었역속 을얻아 크뽑목차되었C
- a. 습 수있장 원 자지 록업 서중추 후속 와함
- . P추 구속 으수사 a D- x 유관충성 자지
- . P추 후속 들빼 으수크게 계격 목적 . P는 bm택신p코특속 켠는명 Cn 결이자 소니"
- . P는 및부이분나 통우신그뽑

## 찾아보기

S	경	습플R로시피A32A3(
16MSDR가시작A6되지않습R니다전원	고끌	없무절R들있류모ALALO
RR()	고들 <b>AbA</b> (2)	능동전 <b>&amp;&amp;</b> ( <b>2</b> )
e	수들A2A21	디크직P본작AR(ABo
488ZR위작Akp	없무절R들있류모AR만모AK AR2f	점꼿REAR fABI
4 C OAC 음시페R참조A()	되지않들	불시와P라의시표AR 2ARop
t	RE6 MBDR가시작A&A22	터작R합성연R작의시표AkpAk2i
I , /P- GP작의시표	RE검사R암호들A22	켜타曜子Æ(
Or R등은A <b>K</b> f	잊	켜체R합위 <b>Æ</b> (
만모터들 <b>Ak</b> oA <b>k</b> o)	었도성AK-OrF등은AKo	켜와페충지R은니 <b>AL</b> f
I G- O	능동전	또성문F를작R성제모AKi
Or R등은ACi	Or R등은 AK2	정
에아않무K것도들AKw	만모 <b>AXA2</b> o	브하
1	운니설	4 G OAA科무A&f
, G1ARI 원R화무면R, G1ARAp	4 G OR오음시페R참조AK)	라전다R브하ÆMi
_	I,/P-GR작의시표AKf	화무다R브하A&f
u : . R. ŒUF SSBAK o	IG-OANCi	만플 <b>Æ</b> f
Is that SSIBARO	CP5 AR 드됩AR o	돌체 <b>A</b> R)
p c po al pri ologi II pigo po al p	. I 치RRF급RN체 <b>AL</b> 1	메코터들AK, HR류모AK AR2f
G-R을켜ARI 원R화무면RG-R을켜ARAp	WEL8/- NENI o NE할시R마우터것R암체A	수들AR고끌ARoAR2p
C H房足	<b>R</b> 2	등합등R은니A <b>R</b> 3
에아터들 <b>AL</b> pA <b>L</b> (	었도성AKo	분
메코터들 <b>A(A2</b> f	능동전R때화R등은AC2	전 꼿R드 AR만 모AQi AB32
(P5	용된R른페AK(	류모결RI페R선택AKf
. I 원R화무면ROP 5 ARAp	디장체st 88ZuP어작Akp	#도설전체전득AQI 검사R악호들
드됩Æo	켜와페충지 <b>Æ</b> f	되지않들 <b>&amp;2</b> 2
	브하 <b>AE</b> 돌체 <b>AL</b> )	니다전원R이들Æ2
. I	등합등 <b>A</b> R3	다다전된RF1글AM2 검것AM2그래들AM3AM81
공 <b>屆</b> (자체 <b>&amp;</b> 1	검사시R를지등것R암체AX1	무엇Mac도데글 May 3 Mag 1 니다전원R이들
검사시를 지능것만 체제1	소된 <b>Æ</b> 페 <b>Æ</b> (	더 전 전 된 R T 글 E6 N B D R 가 시 작 A S A R 2
리키원R보또는것R암체AC)	프렬작 <b>AK</b> o	고끌&A&)
В	웨올바R합성연R작의시표AC3	고글MS/MS/) 검사R암호들AZ2
WEL8/- NRN1 o 시R마우터것R감체AR2	터작R합성연R앙무결R확인Aki	급시대로보고 Mac 2 것사AM열켤안해작AMon)
I	터작R합성연R작의시표ACf	숫사(#62월원 에삭#MAN) 소된R른폐AR - O: R등은AR(
w6ZR작의시표AR만모AR oAb)	리키원R보또는것R암체AK)	
•	포전트RT이AKw	서
스	접	프렬작AR - Or F등은ACo
습플R로시피ARD모ARJoARSp	용된R른페AR - Or R등은AR(	버
라전다R브하AR만플ASi	콘사	불시와P라의시표AP만모ALoAb)
에아터들	4 C OR오음시폐R참조AK()	· 나
C, HR F, LAL pAR (	터작R합성연R왕무ARi	위올바R합성연R작의시표A& - Or F등은A
디크직R털작A(A) A(A) 2A(b) w	디크직면작	
<b>들병严</b> 렬	에아터들A&) A& 2.A&w	RC3
, G1 Akp	만모터들AkwAof	금
G-Rê Akkap		터작 <b>r</b> 합성연 <b>r</b> 작의시표
OP 5 AR(	<b>M</b>	Or R등은 ARC f
켜체 <b>A</b> (	화무다R브하AR만플AS(	않무결 <b>P</b> 확인 <b>Ak</b> i
포전트RY이AKW	만모	만모 <b>Ak</b> 1 <b>A</b> &w
君타昭子Æ(	I, /P-GRY의시표AL2AL0p	열켤안해작R었사 <b>&amp;</b> w)
또성문R결작R성제모AKi	w6ZP라의시표Ak 2Akop	

